SILVERCREST®

Bedienungsanleitung
Handleiding
Instruction manual

Dampfbügelcenter
SDBC 3.5 A1.

DE Deutsch Seite 1

NL Nederlandse Pagina 21

GB English Page 41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
26
27

D	INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
1	Vorwort	2
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
3	Sicherheitshinweise	3
4	Lieferumfang	5
5	Produktübersicht und Technische Daten	6
6	Aufbau des Dampfbügelcenters	7
7	Wasser einfüllen	8
8	Vor dem ersten Gebrauch	9
9	Bügeln	9
10	Nach dem Bügeln	14
11	Reinigung und Pflege	15
12	Zubehör und Informationen	16
13	Problembehebung	17
14	Kundendienst	19
15	Garantie und Service	20
16	Entsorgung	20

1. Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Silvercrest Dampfbügelcenters SDBC 3.5 A1.

Dieses Dampfbügelcenter wird Ihnen das Bügeln erheblich erleichtern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und besonders die Sicherheitshinweise vor der ersten Inbetriebnahme komplett durch und beachten Sie diese. Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Ihr Dampfbügelcenter richtig zu bedienen und Fehler zu vermeiden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auch zum Nachschlagen auf und geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jede mögliche Verwendung des Dampfbügelcenters berücksichtigen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen oder im Falle von Fragen oder Schwierigkeiten an den Kundendienst.

Der Hersteller behält sich Konstruktions- und Ausstattungsänderungen ohne vorherige Ankündigungen vor.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Unfälle, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Importeur

Euroflex s.r.l., Via dei Colli 153, 31058 Susegana (TV), Italien

EU-Konformitätserklärung und Hersteller
Bezeichnung: Druckdampf-Bügelsystem
SILVERCREST Modell: SDBC 3.5 A1.
Der Hersteller Euroflex, Via dei Colli, 153 - 31058 Susegana (TV) Italy erklärt hiermit die Übereinstimmung des oben genannten Dampfbügeleisens mit folgenden Normen und Richtlinien:

- EU-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EN 60335-1
- EN 60335-2- 3
- EN 62233
- EU-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten
Herr Pierantonio Milanese (Vorsitzender)

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Dampfbügelcenter ist ausschließlich zum Bügeln von Textilien und Kleidungsstücken im privaten Hausgebrauch bestimmt. Nutzen Sie es nur in geschlossenen Räumen unter Berücksichtigung der Bedienungsanleitung. Alle anderen Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß (z.B. Verwendung im Freien, gewerblicher oder professioneller Einsatz, etc.).

3. Sicherheitshinweise

⚠ Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Dampfbügelcenter entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz.
- Prüfen Sie das Dampfbügelcenter nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Nur in unversehrtem Zustand ist das Gerät einsatzbereit. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Das Verpackungsmaterial (z.B. Plastikbeutel) ist potentielle Gefahrenquelle und darf nicht in Kinderhände gelangen. Es droht Erstickungsgefahr.
- Betreiben Sie das Dampfbügelcenter nur mit Wechselstrom (Spannung gemäß Typenschild) um Beschädigungen daran zu vermeiden.
- Dieses Dampfbügelcenter ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr eine Einweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Ansonsten besteht die Gefahr, dass diese Personen sich oder andere Personen verletzen oder andere Dinge beschädigen.
- Das Bügeleisen und dessen Anschlussleitung müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind."
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Dampfbügelcenter spielen. Sie könnten sich selbst oder andere Personen verletzen oder andere Dinge beschädigen.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker, um unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
- Prüfen Sie das Dampfbügelcenter auf sichtbare Schäden. Nur im einwandfreien Zustand kann Ihre Sicherheit gewährleistet werden.
- Benutzen Sie das Dampfbügelcenter nicht, wenn der Verdacht auf einen unsichtbaren Schaden (z.B. nach einem Sturz) besteht. Nur in einwandfreiem Zustand kann Ihre Sicherheit gewährleistet werden Wenden Sie sich in jedem Fall an den Kundendienst.
- Schließen Sie das Dampfbügelcenter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose, die mit der Netzspannung am Typenschild übereinstimmt, an. Andersfalls kann es zu Beschädigungen kommen und Sie gefährden sich und andere Nutzer des Gerätes.
- Sollte der Netzstecker nicht für Ihre Steckdose geeignet sein, muss dieser durch einen Fachmann gewechselt werden. Nur so ist Ihre Sicherheit gewährleistet.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein. So vermeiden Sie Beschädigungen und gewährleisten Ihre Sicherheit.
- Verwenden Sie möglichst keine Verlängerungskabel, Mehrfachstecker oder Adapter. Sollte dies notwendig sein, verwenden Sie nur solche, die für eine Stromstärke von 16 A ausgelegt sind. Beachten Sie auch die Gesamtleistung und die Sicherheitshinweise, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
- Wickeln Sie vor der Verwendung alle Kabel komplett ab, um eventuelle Schäden zu vermeiden.
- Platzieren Sie das Dampfbügelcenter in Reichweite der Steckdose, um im Notfall das Dampfbügelcenter vom Stromnetz zu trennen.
- Stellen Sie das Dampfbügelcenter immer auf eine ebene Fläche und sorgen Sie für einen sicheren Stand. Kontrollieren Sie, ob der Mechanismus

zur Höhenverstellung eingerastet ist, um eventuelles Um- oder Herunterfallen des Dampfbügelcenters oder Teilen davon zu vermeiden.

- Setzen Sie das Dampfbügelcenter keinen Witterungseinflüssen (z.B. Regen, Frost, Sonne), Feuchtigkeit oder Hitzequellen aus. Nutzen Sie das Dampfbügelcenter nur in trockenen und geschlossenen Räumen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das mit Wasser gefüllte Dampfbügelcenter niemals in Räumen mit einer Raumtemperatur von 0° C oder darunter auf, um Frostschäden zu vermeiden.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Dampfbügelcenters. Benutzen Sie es nicht wenn die Öffnungen blockiert sind, es könnte zu einem Hitzestau kommen.
- Legen Sie keine nasse Wäsche zum Trocknen auf die Bügelfläche (20), es könnte zu einem Hitzestau kommen.
- Wird das Dampfbügelcenter zweckentfremdet, falsch oder unvorschriftsmäßig bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

⚠ Verbrennungs- und Brandgefahr

- Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme, dass die Dauerdampffunktion nicht aktiviert ist.
- Benutzen Sie das Dampfbügelcenter nie ohne, oder mit einem defekten Sicherheitsverschluss (1). Nur mit einem intakten Sicherheitsverschluss (1) ist das Dampfbügelcenter einsatzbereit.
- Sie dürfen den Sicherheitsverschluss (1) niemals während des Gebrauchs öffnen. Lassen Sie das Dampfbügelcenter zunächst mindestens 15 min abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es befüllen.
- Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Personen oder andere Lebewesen.
- Halten sie niemals Ihre Hände in den Dampfstoß.
- Berühren Sie niemals die Sohle des Bügeleisens (13), fassen Sie das Bügeleisen nur am Griff des Bügeleisens an.
- Die Unterseite der Bügelfläche kann sehr warm werden, vermeiden Sie deshalb eine Berührung mit ihr.
- Lassen Sie das heiße und eingeschaltete Bügeleisen niemals unbeaufsichtigt. Es könnte herunterfallen und/oder Sie und Ihre Mitmenschen könnten sich an dem noch heißen Bügeleisen verletzen.
- Kontaktieren Sie bei Beschädigung des Dampfschlauchs (21) oder der Dampfeinheit (23) immer den Kundendienst.
- Stellen Sie das Bügeleisen immer auf die Ablage für das Bügeleisen (2). Andernfalls droht Brandgefahr.
- Stellen Sie das Bügeleisen nie in die Nähe von brennbaren Materialen.
- Verstauen Sie das Dampfbügelcenter nur im abgekühlten Zustand.

⚠ Gefahr durch elektrischen Schlag

- Ein beschädigtes Netzkabel (15) oder ein beschädigter Netzstecker muss vom Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Die stromführenden Teile (z.B. Stecker, Schalter, etc.) dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Fassen Sie das Netzkabel (15) oder den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.

- Ziehen Sie das Netzkabel ⓯ immer am Stecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel ⓯ selbst.
- Halten Sie das Dampfbügelcenter niemals unter Wasser, auch nicht zum Auffüllen des Kessels.
- Knicken Sie das Netzkabel ⓯ niemals. Verlegen Sie es so, dass es keine heißen oder scharfkantigen Oberflächen berührt und niemand darüber stolpern kann.
- Benutzen Sie das Dampfbügelcenter niemals in der Nähe von Flüssigkeiten, die in Duschen, Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten sind. Die Nähe zu Flüssigkeiten stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Dampfbügelcenter ausgeschaltet ist.
- Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Steckdosen, elektrische Geräte oder hitze- bzw. feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände oder Geräte.
- Trennen Sie vor jedem Auffüllen, nach jedem Gebrauch und vor jedem Reinigen das Dampfbügelcenter von der Stromzufuhr.
- Sie dürfen das Gehäuse des Gerätes und das Bügeleisen nicht öffnen. Lassen Sie defekte Dampfbügelcenter nur von qualifizierten Fachwerkstätten oder vom Kundendienst reparieren.
- Die elektrische Sicherheit des Dampfbügelcenters ist nur dann gewährleistet, wenn es gemäß der Vorschriften über die elektrische Sicherheit geerdet ist. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch mangelhafte Erdung der Anlage entstehen können.
  Im Zweifelsfall bitte einen Fachmann zu Rate ziehen.

4. Lieferumfang

⚠ Achtung:

Bitte entsorgen Sie nach dem Auspacken alle Plastiktüten, sie können eine Gefahr für Kinder und andere Personen darstellen.

Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

a. Aktiv-Bügeltisch mit Dampfeinheit ㉓ (Kessel, Bedienelemente, Ablage für das Bügeleisen ❷).
b. Bügeleisen
c. Kabelhalter ㉒
d. Befüllflasche ⓳
e. Werkzeug zum Öffnen der Wasserablassschraube ⓲
f. Bedienungsanleitung
g. Anwendungs-DVD ㉗

Hinweis:

Heben Sie die Verpackung für mögliche Transporte (Umzüge, Reparaturen, etc.) auf.
Heben Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an alle Nutzer des Dampfbügelcenters weiter.

5. Produktübersicht und Technische Daten

❶ Sicherheitsverschluss
❷ Ablage für das Bügeleisen
❸ Auto-Shut-Off Lampe
❹ Dampfbereitschaftslampe
❺ Wassermangellampe
❻ Wahlschalter für Bügeltischfunktionen (Absaugung I – aus O – Gebläse II)
❼ Hauptschalter
❽ Dampfmengenregler
❾ Systemsteckdose für den Systemstecker des Bügeleisens
❿ Temperaturbereitschaftslampe des Bügeleisens (rot/grün)
⓫ Temperaturwählrad des Bügeleisens
⓬ Dampftaste mit Dauerdampfverriegelung
⓭ Sohle des Bügeleisen
⓮ Systemstecker des Bügeleisens
⓯ Netzkabel
⓰ Netzkabelaufwicklung
⓱ Abdeckung der Wasserablassschraube
⓲ Werkzeug zum Öffnen der Wasserablassschraube
⓳ Befüllflasche
⓴ Bügelfläche
㉑ Dampfschlauch
㉒ Kabelhalter
㉓ Dampfeinheit
㉔ Rollen
㉕ Hebel zur Höhenverstellung
㉖ Gummifüße
㉗ Anwendungs-DVD

Technische Daten

Stromversorgung:	220-240V ~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	2300 W
Druck:	3,5 bar
Wasserkapazität:	1,2 l

6. Aufbau des Dampfbügelcenters

- Wählen Sie unter den genannten Sicherheitshinweisen (Kapitel 3) einen geeigneten Standort für das Bügelcenter.
- Legen sie das Bügelcenter waagerecht auf den Boden **(Bild1)**.
- Fassen Sie mit einer Hand an die Spitze der Bügelfläche ⑳. Blockieren Sie mit einem Fuß das vordere Bein des Bügelcenters **(Bild 2)**.
- Ziehen Sie die Bügelfläche ⑳ langsam nach oben, bis sie hörbar einrastet und in der höchsten Position ist **(Bild 3)**.
- Stellen Sie die gewünschte Höhe mit Hilfe des Hebels zur Höhenverstellung ㉕ ein **(Bild 4)**.
- Gleichen Sie eventuelle Unebenheiten mit den exzentrischen Gummifüßen ㉖ aus **(Bild 5)**.
  Durch den unterschiedlich dicken Rand der Gummifüße ㉖ lassen sich Unebenheiten im Untergrund ausgleichen und ein stabiler Stand wird ermöglicht.
- Stecken Sie den Kabelhalter ㉒ in eines der Löcher für den Kabelhalter in der Dampfeinheit ㉓ **(Bild 6)**.
- Stecken Sie den Systemstecker des Bügeleisens ⑭ in die Systemsteckdose für den Stecker des Bügeleisens ⑨ .
- Führen Sie den Dampfschlauch ㉑ so durch den Kabelhalter ㉒, dass dieser während des Bügelns Ihre Wäsche nicht verschiebt. Benutzen Sie bitte immer den Kabelhalter ㉒ um einem Verschleiß des Dampfschlauchs vorzubeugen.
- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Bügeleisen ab.
- Stellen sie das Bügeleisen auf die Ablage für das Bügeleisen ②.

Bild 6

Bild 1

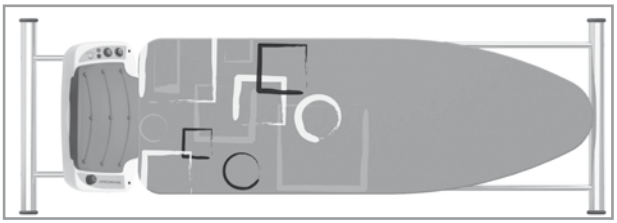

Bild 2

Bild 3

Bild 4

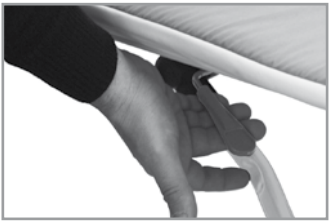

Bild 5

7.Wasser einfüllen

⚠ Achtung:

- Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss ❶ frühestens, wenn das Dampfbügelcenter mindestens 15 Minuten abgekühlt ist, andernfalls kann es zu
  Verbrennungen durch austretenden Dampf kommen.
- Betreiben Sie das Dampfbügelcenter niemals ohne Wasser, sonst kann es zu einer Beschädigung des Kessels kommen.
- Das Dampfbügelcenter ist dazu geeignet mit Leitungswasser betrieben zu werden.
- Füllen Sie den Kessel vor jeder Nutzung komplett auf. So können Sie unnötige Wartepausen vermeiden.

Hinweis:

Um Verunreinigungen und Beschädigungen des Kessels zu vermeiden, befolgen Sie folgende Hinweise:

- Kein Wasser aus dem Wäschetrockner einfüllen.
- Kein chemisch gereinigtes Wasser einfüllen.
- Kein Wasser mit Zusätzen (Stärke, Parfüm, etc.) einfüllen.
- Kein Wasser aus Filtergeräten (z.B. Aktivkohlefilter) einfüllen.

Wasser einfüllen

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schieben Sie die Ablage für das Bügeleisen ❷ zur Seite.
- Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss ❶, indem Sie den Sicherheitsverschluss ❶ nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben.
- Füllen Sie die gewünschte Menge Wasser in die Befüllflasche ⓳ (max. 1,2 l).
- Stecken Sie die Öffnung der Befüllflasche ⓳ in die Öffnung des Kessels.
- Drücken Sie die Befüllflasche ⓳ nach unten und halten diese nach unten gedrückt, somit öffnen Sie das Ventil in der Befüllflasche ⓳.
- Wenn Sie die gewünschte Menge Wasser eingefüllt haben, lassen Sie die Befüllffasche ⓳ los und ziehen sie aus der Öffnung des Kessels. Ein Überfüllen des Kessels ist nicht möglich, da das Ventil in der Befüllflasche ⓳ bei einem komplett gefüllten Kessel schließt.
- Schließen Sie den Sicherheitsverschluss ❶, indem Sie ihn nach unten drücken und im Uhrzeigersinn zuschrauben.
- Schieben Sie die Ablage für das Bügeleisen ❷ in die Ausgangsposition.

Tipp:

Füllen Sie ihren Kessel vor jedem Bügeln auf, so sparen Sie die Zeit, die das Dampfbügelcenter zum Abkühlen braucht, bevor Sie es erneut füllen können.

8. Vor dem ersten Gebrauch

Beim ersten Gebrauch kann es durch fertigungsbedingte Rückstände zu leichter Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Dieser Geruch ist nicht gesundheitsschädlich. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.

- Bauen Sie das Dampfbügelcenter wie in Kapitel 6 beschrieben auf.
- Füllen Sie Wasser wie in Kapitel 7 beschrieben ein.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ ein.
- Drehen Sie das Temperaturwahlrad des Bügeleisens ⓫ auf + MAX, die Temperaturbereitschaftslampe ❿ leuchtet nun rot.
- Warten Sie bis die Dampfbereitschaftslampe ❹ und die Temperaturbereitschaftslampe ❿ grün leuchten. Jetzt hat das Bügeleisen die gewünschte Temperatur und ist dampfbereit. Dies kann je nach Wasserfüllstand 5-10 Minuten dauern.
- Bügeln Sie über ein altes Handtuch oder ein altes Stück Stoff (für Heizstufe + Max geeignet), um eventuelle Unreinheiten an der Sohle des Bügeleisens ⓭ zu entfernen.
- Betätigen Sie die Dampftaste ⓬ einige Male über mehrere Sekunden, um eventuelle Unreinheiten aus Dampfschlauch, Bügeleisen und Dampfdüsen zu entfernen. Halten Sie das Bügeleisen dabei über einen Eimer oder dampfen Sie auf ein altes Stück Stoff, um die Verunreinigungen aufzufangen.

9. Bügeln

Hinweis:

- Falls die Pflegehinweise an den Textilien das Bügeln nicht gestatten, dürfen Sie diese Textilien nicht bügeln. Andernfalls könnten Sie sie beschädigen.
- Vermeiden Sie es über raue Gegenstände, wie Reißverschlüsse, Stecknadeln, Nieten oder ähnliches, zu bügeln, da diese die Sohle des Bügeleisens ⓭ zerkratzen können.
- Bügeln Sie bedruckte Textilien nachdem Sie sie von innen nach außen gewendet haben, um ein Ablösen des Drucks und Beschmutzung der Sohle des Bügeleisens ⓭ zu vermeiden.

Einige wertvolle Bügeltipps:

- Die Sohle des Bügeleisens ⓭ erhitzt schnell, kühlt aber nur sehr langsam ab.
- Sortieren Sie deshalb Ihre Textilien nach Stoffarten.
- Beginnen Sie stets mit den Textilien, die die niedrigste Hitzestufe erfordern.
- Befolgen Sie stets die Bügel- und Pflegehinweise.Wenn Sie sich nicht sicher über die stoffliche Struktur sind, bügeln Sie zunächst vorsichtig eine kleine, unauffällige Fläche (Innenkante oder Saumstück). Fangen Sie im Zweifel mit einer niedrigen Temperatur an. Wenn Falten bleiben, erhöhen Sie langsam die Temperatur. Wenn Sie die Temperatur mit dem optimalen Bügelergebnis gefunden haben, erhöhen Sie die Temperatur nicht weiter. Erhöhen Sie die Temperatur niemals so hoch, dass das Gewebe der Textilien beschädigt wird.

- Dampfen Sie gestrickte Kleidungsstücke nur aus einigen Zentimetern Entfernung an, ohne sie mit der Sohle des Bügeleisens ⓭ zu berühren. Durch das Andampfen der Fasern erhält man die Elastizität zurück. Man soll sie nicht wie andere Kleidungsstücke bügeln.
- Beim Bügeln von Kleidungsstücken aus Samt, empfiehlt es sich, in Faserrichtung zu bügeln.
- Dampf ist in Abhängigkeit von der Raumtemperatur mehr oder weniger sichtbar. Bei hohen Raumtemperaturen ist der Dampf kaum sichtbar, obwohl die eingestellte Menge Dampf aus dem Bügeleisen austritt.

Beginn des Bügelns:

- Führen Sie die Punkte im Kapitel 6. „Aufbau des Dampfbügelcenters“ aus.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ ein.
- Wenn die Wassermangellampe ❺ rot leuchtet, schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ aus, ziehen den Netzstecker und führen die Punkte aus dem Kapitel 7. „Wasser einfüllen“ aus. Beginnen Sie nach dem Einfüllen wieder mit dem zweiten Punkt dieses Kapitels.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Temperaturwählrad des Bügeleisens ⓫ ein, die Temperaturbereitschaftslampe des Bügeleisens ⓾ leuchtet rot.
- Warten Sie bis die Dampfbereitschaftslampe ❹ und die Temperatur-bereitschaftslampe des Bügeleisens ⓾ grün leuchten. Jetzt hat das Bügeleisen die gewünschte Temperatur und ist dampfbereit. Dies kann je nach Wasserfüllstand 5-10 Minuten dauern.

Trockenbügeln:

Hinweis:

Wenn die Dampftaste ⓬ 11 Minuten nicht betätigt wird, ertönt ein Warnsignal. Wenn die Dampftaste ⓬ für eine weitere Minute nicht betätigt wird, aktiviert sich die Auto-Shut-Off-Funktion.

Man kann trockenbügeln, indem man nach der Aufheizzeit die Dampftaste ⓬ nicht drückt. Hierbei ist lediglich die Aufheizzeit des Bügeleisens, bis die Temperaturbereitschaftslampe des Bügeleisens ⓾ grün leuchtet, zu berücksichtigen.

Dampfbügeln

Temperaturregelung und Dampfmenge

Stoffart	Temperatureinstellung	Dampfeinstellung
Leinen / Baumwolle ●●●		 Drehen Sie bis zum + Anschlag
Seide / Wolle ●●		 Drehen Sie bis in die Mitte zwischen + und –
Synthetik, Polyester, Polyamid. etc. ●		Verwenden Sie bei dieser Temperatureinstellung keinen Dampf. Es könnten Wassertropfen aus der Sohle des Bügeleisens ⓭ austreten.

- Bitte beachten Sie die oben gezeigte Tabelle, in der die empfohlenen Dampfmengen für die jeweiligen Temperatureinstellungen des Bügeleisens dargestellt werden.
- Für ein optimales Dampfergebnis empfiehlt sich die Temperatureinstellung „•••“.
- Dampf geben Sie, wenn Sie auf die Dampftaste ⓬ drücken.
- Normalerweise wird in Dampfstößen gebügelt.
- Richten sie den ersten Dampfstoß nicht direkt auf Ihre Textilien, es könnte Kondenswasser aus dem Dampfschlauch ㉑ oder der Sohle des Bügeleisens ⓭ austreten. Beachten Sie dies auch nach längeren Dampf- oder Bügelpausen (z.B. nach dem Nachfüllen von Wasser).
- Sollte kein Dampf kommen, kontrollieren Sie ob der Dampfmengenregler ❽ aufgedreht ist.

Tipp:

Für ein optimales Bügelergebnis bügeln Sie mit Dampf „hin“ und ohne Dampf „zurück“, um den Stoff und Bügelfalten zu fixieren.

Bügeln mit Dauerdampf:

⚠ Achtung:

Die Dauerdampffunktion darf während der Aufheizzeit nicht aktiviert sein, sonst tritt Wasser und Dampf aus der Sohle des Bügeleisens ⓭ aus und es kann zu Verbrennungen kommen.

- Die Dauerdampffunktion wird aktiviert, wenn man bei gedrückter Dampftaste ⓬ die Dauerdampfverriegelung nach hinten zieht und die Dampftaste ⓬ somit feststellt.
- Dauerdampf wird nur bei besonders schwer zu bügelnden oder hängenden Textilien benutzt.
- Benutzen Sie die Dauerdampffunktion nur für einige Sekunden. Bei zu langer Benutzung können Wassertropfen mit dem Dampf auf die Bügelwäsche austreten.

Hängende Textilien bügeln:

⚠ Achtung:

Niemals Kleidungsstücke bügeln, wenn sie von einer Person getragen werden, ansonsten kann es zu Verbrennungen kommen.

- Mit Dampfstößen oder Dauerdampf von oben nach unten andampfen.
- Mit dem Bügeleisen die Textilien leicht berühren.
- Bei empfindlichen Textilien die Sohle des Bügeleisens ⓭ einige Zentimeter entfernt halten.

Wasser nachfüllen:

Das Befüllen des Kessels während des Bügelns ist nicht möglich.

Sollte während des Bügelns die Wassermangellampe ❺ rot aufleuchten müssen Sie Wasser nachfüllen. Schalten Sie dazu das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ aus, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und folgen den Anweisungen aus Kapitel 7. "Wasser einfüllen".

Funktionen des Aktivbügeltischs:

Hinweis:

- Wenn die Absaug- oder Gebläsefunktion ausgewählt ist, wird die Funktion permanent ausgeführt. Sie lässt sich durch das Schalten auf die Nullstellung beenden.
- Um ein unnötiges Abkühlen der Bügelfläche ⓴ zu vermeiden, schalten Sie die Absaug- und Gebläsefunktion aus, wenn Sie Bügelpausen machen (z.B. beim Zusammen- oder Umlegen des Bügelgutes, etc..

Beheizte Bügelfläche:

Die beheizte Bügelfläche ⑳ trocknet die Kleidung während des Bügelns und trocknet das Kondenswasser, das sich im Inneren des Bügeltisches sammelt, dadurch wird die Bügelzeit verkürzt und die Lebensdauer verlängert.

Absaugung:

Stellen Sie den Wahlschalter für die Bügeltischfunktionen ⑥ auf Position „I“, um in den Absaugmodus zu schalten.
Die Absaugung erfüllt die folgenden Funktionen:

- Fixiert die Wäsche auf der Bügelfläche ⑳
  ➔ Glatte Wäsche rutscht nicht von der Bügelfläche ⑳
- Zieht Dampf aus der Wäsche und dem Bügeltischbezug
  ➔ Schnellere Trocknung und kürzere Bügelzeit
- Kühlt den Stoff und fixiert die Fasern
  ➔ Schnellere Trocknung und besseres Bügelergebnis

Gebläse:

Stellen Sie den Wahlschalter für die Bügeltischfunktionen ⑥ auf Position „II“, um in den Gebläsemodus zu schalten.
Wenn Sie nun die Dampftaste betätigen, wird das Gebläse gestartet und endet wenn Sie die Dampftaste loslassen.

- Bügeln auf einem Luftkissen
  ➔ Faltenfreies Bügeln von empfindlicher und schwierig zu bügelnder Wäsche
  ➔ Kein Durchdrücken bzw. Abzeichnen von Stoffüberständen

Nullstellung:

Wenn Sie den Wahlschalter für die Bügeltischfunktionen ⑥ auf die Position „0“ stellen, ist nur die beheizte Bügelfläche ⑳ aktiv, die Absaugungs- und Gebläsefunktion sind deaktiviert.

Auto-Shut-Off-Funktion

Hinweis:

Nutzen Sie die Auto-Shut-Off-Funktion nicht, um das Dampfbügelcenter nach einem Bügelvorgang auszuschalten. Schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ aus.

Das Gerät verfügt über eine Auto-Shut-Off-Funktion zum Energiesparen.

Wenn Sie die Dampftaste 11 Minuten nicht betätigen, ertönt ein Warnsignal. Wenn Sie danach die Dampftaste für eine weitere Minute nicht betätigen, schaltet sich das Dampfbügelcenter automatisch ab. Die Auto-Shut-Off Lampe ❸ beginnt zu leuchten.
Wenn Sie das Dampfbügelcenter wieder in Betrieb nehmen möchten, schalten Sie es am Hauptschalter ❼ aus und wieder ein.
Wenn die Temperaturbereitschaftslampe des Bügeleisens ❿ und die Dampfbereitschaftslampe ❹ grün leuchten ist das Dampfbügelcenter wieder voll einsatzfähig.

10. Nach dem Bügeln

Abbau:

- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Ablage für das Bügeleisen ❷.
- Lassen Sie das Dampfbügelcenter nach dem Bügeln noch einige Minuten eingeschaltet, um restliches Kondenswasser im Inneren der Bügelfläche ⓴ zu trocknen.
- Schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie bis es vollkommen abgekühlt ist (mindestens 30 Minuten).
- Wenn das Bügeleisen vollständig abgekühlt ist (mindestens 30 Minuten), ziehen Sie den Systemstecker des Bügeleisens ⓮. Jetzt können Sie es verstauen.
- Klappen Sie die Netzkabelaufwicklung ⓰ heraus und wickeln Sie das Netzkabel auf.
- Ziehen Sie den Kabelhalter ㉒ heraus.
- Lassen Sie den Tisch vorsichtig herunter, indem Sie den Hebel zur Höhenverstellung ㉕ betätigen. Blockieren Sie dabei mit dem Fuß die Rollen, um ein Wegrollen zu vermeiden. Achten Sie darauf, das Netzkabel ⓯ nicht einzuklemmen.

Aufbewahrung:

- Das Bügelcenter kann im zusammengeklappten Zustand gerollt werden.
- Wenn Sie das Bügelcenter senkrecht aufbewahren wollen, achten Sie darauf, dass sich die Rollen ㉔ oben befinden, um ein Wegrollen zu verhindern.

11. Reinigung und Pflege

⚠ Achtung:

Ziehen Sie vor Reinigungsvorgängen jeglicher Art den Netzstecker des Dampfbügelcenters und stellen Sie sicher, dass das Dampfbügelcenter vollständig abgekühlt ist.

Reinigung:

- Reinigen Sie das Dampfbügelcenter mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Benutzen Sie keine Reiniger.
- Tauchen Sie das Dampfbügelcenter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Entleeren und Entkalken des Kessels:

Hinweis:

Dampfen Sie vor dem ersten Bügelvorgang nach dem Entkalken einige Male mehrere Sekunden in einen Eimer, um eventuelle Rückstände in den Leitungen zu entfernen.

Mindestens alle 4 Wochen sollten Sie Ihren Kessel entleeren und spülen, um Ablagerungen zu vermeiden bzw. zu entfernen.
Dabei gehen Sie wie folgt vor:

- Bauen Sie das Dampfbügelcenter auf und stellen es auf die höchste Position. Das Bügeleisen muss nicht angeschlossen sein.
- Stellen Sie einen Eimer unter die Ablassschraube an der Unterseite des Dampfbügelcenters **(Bild 7)**.
- Entfernen Sie die Abdeckung der Ablassschraube ⑰ **(Bild 8)**.
- Öffnen und entfernen Sie die Ablassschraube mit dem mitgelieferten Werkzeug zum Öffnen der Ablassschraube ⑱ **(Bild 9)**. Während des Aufschraubens kann Wasser austreten.
- Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss ❶.
- Füllen Sie Wasser in die Öffnung des Kessels.
- Füllen Sie so lange Wasser in die Öffnung des Kessels bis aus der Ablassöffnung nur noch klares Wasser kommt.
- Trocknen Sie das Gewinde der Ablassschraube und schrauben Sie sie wieder hinein.
- Mischen Sie in einem Gefäß 0,5l Wasser mit einem Haushaltsentkalkungsmittel entsprechend der Angaben auf der Verpackung des Reinigers.
- Füllen Sie diese Mischung in die Öffnung des Kessels.
- Warten Sie ca. 30 Minuten. Rütteln Sie während dieser Zeit einige Male leicht an dem Dampfbügelcenter, um Kalkablagerungen zu lösen.
- Öffnen Sie erneut die Ablassschraube.
- Spülen Sie mit Wasser nach bis nur noch klares Wasser aus der Ablassöffnung kommt.
- Trocknen Sie das Gewinde der Ablassschraube, schrauben Sie sie wieder hinein und befestigen Sie die Abdeckung der Ablassschraube ⑰ wieder.
- Schließen Sie den Sicherheitsverschluss ❶ und bringen Sie die Ablage für das Bügeleisen ❷ in die Ausgangsposition.

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Spülen des Bügeleisens:

Mindestens alle 3 Monate sollten Sie auch Ihr Bügeleisen spülen.
Dabei gehen Sie wie folgt vor:

- Kontrollieren Sie ob sich Wasser im Tank befindet und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
- Schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ ein.
- Stellen Sie das Temperaturwählrad des Bügeleisens ⓫ auf die Position "MIN".
- Warten Sie bis das Dampfbügelcenter dampfbereit ist (Dampfbereitschaftslampe ❹ leuchtet grün).
- Halten Sie das Bügeleisen waagerecht über einen Eimer.
- Halten Sie die Dampftaste ⓬ gedrückt oder aktivieren Sie die Dauerdampffunktion.
- Sollte kein Dampf austreten, kontrollieren Sie ob der Dampfmengenregler ❽ aufgedreht ist.
- Aus der Sohle des Bügeleisens ⓭ tritt nun ein Dampf-Wasser-Gemisch aus.
- Wenn aus der Sohle des Bügeleisens ⓭ nur noch ein sauberes Dampf-Wasser-Gemisch austritt, ist der Vorgang beendet.
- Schalten Sie das Dampfbügelcenter ab und ziehen Sie den Netzstecker.
- Warten Sie bis die Sohle des Bügeleisens ⓭ abgekühlt ist und reinigen Sie dann die Sohle des Bügeleisens ⓭ mit einem sauberen Tuch von eventuellen Rückständen.

12. Zubehör und Informationen

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Reinigen des Bügeltischbezuges die folgenden Pflegehinweise:

Waschen Sie den Bügeltischbezug bei 40°C.

Bleichen Sie den Bügeltischbezug nicht.

Trocknen Sie den Bügeltischbezug nicht im Wäschetrockner.

Bügeln Sie den Bügeltischbezug auf der Temperaturstufe (●●●) des Bügeleisens.

Keine Trockenreinigung möglich.

Durch den Bügeldruck, Staub und andere Partikel, kann sich die Luft-und Dampfdurchlässigkeit Ihres Bügeltischbezuges reduzieren. Dies schränkt die Leistungsfähigkeit Ihres Dampfbügelcenters erheblich ein. Es empfiehlt sich den Bügeltischbezug ca. 4 Mal im Jahr zu waschen. Waschen Sie den Bügeltischbezug bei 40° C ohne Weichspüler.
Der Kauf eines neuen Bügeltischbezuges ist notwendig, wenn der Bügeltischbezug defekt oder nicht mehr zu reinigen ist oder nach dem Waschen keine Verbesserung der Leistung auftritt.
Bügeltischbezüge mit Metallanteil eignen sich nicht für dieses Bügelcenter, es kann zu einem Hitzestau kommen.
Nur mit einem original Bügeltischbezug ist eine optimale Nutzung möglich.
Falls Sie Zubehör nachbestellen möchten oder mehr Informationen möchten, finden Sie diese unter:

Kundendiest 00800 387 693 539

13. Problembehebung

Sollten Sie Fehlfunktionen an Ihrem Dampfbügelcenter feststellen, lesen Sie bitte zunächst die folgende Tabelle bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Eine Großzahl möglicher Probleme und deren Lösungen werden dort erklärt.

PROBLEM	**URSACHE**	**LÖSUNG**
Das Dampfbügelcenter zeigt keine Funktion.	Das Dampfbügelcenter ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ an.
	Die Auto-shut-off-Funktion ist aktiviert.	Schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ aus und wieder ein.
Das Bügeleisen zeigt keine Funktion.	Der Systemstecker des Bügeleisens ⓮ ist nicht richtig in die System-steckdose für das Bügel-eisen ❾ eingesteckt.	Stecken Sie den System-stecker des Bügeleisens ⓮ richtig in die System-steckdose für das Bügeleisen ❾.
Die Sohle des Bügeleisens ⓭ wird nicht heiß.	Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
	Das Dampfbügelcenter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ ein.
	Das Temperaturwählrad des Bügeleisens ⓫ steht auf „Min“.	Drehen Sie das Temperaturwählrad ⓫ auf eine höhere Position.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Es kommt kein oder zu wenig Dampf.	Im Kessel befindet sich nicht genügend Wasser.	Füllen Sie Wasser in den Kessel.
	Das Dampfbügelcenter ist noch nicht dampfbereit.	Warten Sie bis die Dampfbereitschaftslampe ❹ leuchtet.
	Die Dampfmenge ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie am Dampfmengenregler ❽ eine größere Dampfmenge ein.
Aus der Sohle des Bügeleisens ⓭ tropft Wasser.	Die Sohlentemperatur ist zu niedrig oder die Dampfmenge zu hoch eingestellt.	Überprüfen Sie anhand der Tabelle Ihre Dampf- und Temperatureinstellungen.
	Es befindet sich Kondenswasser im Dampfschlauch ㉑, weil Sie erstmals oder nach längerer Pause mit Dampf bügeln.	Drücken Sie die Dampftaste ⓬ bis Dampf kommt.
	Die Dampftaste ⓬ wurde über einen sehr langen Zeitraum gedrückt oder es wurde sehr lange mit Dauerdampf gebügelt.	Drücken Sie die Dampftaste ⓬ nur kurz nach Bedarf.
Die Sohle des Bügeleisens ⓭ ist schmutzig oder verfärbt und hinterlässt Flecken auf der Bügelwäsche.	Sie Bügeln mit zu hoher Temperatur.	Drehen Sie das Temperaturwählrad ⓫ auf eine niedrigere Position.
Es kommt permanent Dampf aus dem Bügeleisen.	Die Dauerdampffunktion wurde aktiviert.	Lösen Sie die Dauerdampfverriegelung an der Dampftaste ⓬.
Schmutziges Wasser kommt aus dem Bügeleisen.	Zu viel Kalk hat sich im Kessel oder Bügeleisen angelagert.	Entkalken Sie Ihren Kessel und Ihr Bügeleisen.
	Es wurde ein Zusatz ins Wasser gegeben.	Reinigen Sie Ihren Kessel und Ihr Bügeleisen.
Es kommt Dampf aus dem Sicherheitsverschluss ❶.	Der Sicherheitsverschluss ❶ ist nicht richtig verschlossen.	Schließen Sie den Sicherheitsverschluss ❶ korrekt.
	Die Dichtung des Sicherheitsverschlusses ❶ ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

14. Kundendienst

Sollten Sie Ihr Problem nicht lösen können kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

00800 387 693 539

Wenn Sie vom Kundendienst dazu aufgefordert werden, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen, um das beschädigte Teil des Dampfbügelcenters zu entfernen.
Das Dampfbügelcenter lässt sich in 3 Teile zerlegen:

- Bügeleisen
- Bügeltisch
- Dampfeinheit

Das Bügeleisen ist nur über den Systemstecker des Bügeleisens ⓮ mit der Dampfeinheit verbunden und lässt sich einfach von der Dampfeinheit trennen.
Die Dampfeinheit ist fest im Bügeltisch verbaut. Um Sie auszubauen gehen Sie wie folgt vor:

- Besorgen Sie sich einen Schraubendreher.
- Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass das Dampfbügelcenter vollständig abgekühlt ist.
- Stellen Sie das Dampfbügelcenter auf.
- Kippen Sie das Dampfbügelcenter mit der Spitze auf den Boden **(Bild 10)**.
- Lösen Sie die Schrauben (wie in **Bild 11** beschrieben).
- Ziehen Sie die Dampfeinheit (wie in **Bild 12** beschrieben) heraus.

Wenn Sie eine neue oder reparierte Dampfeinheit von unserem Kundendienst erhalten und diese wieder einbauen wollen gehen Sie wie folgt vor:

- Besorgen Sie sich einen Schraubendreher.
- Stellen Sie das Dampfbügelcenter auf.
- Kippen Sie das Dampfbügelcenter mit der Spitze auf den Boden **(Bild 10)**.
- Schieben Sie die Dampfeinheit in den Bügeltisch hinein.
- Schrauben Sie die Schrauben an den Positionen, wie in **Bild 11** markiert wieder hinein.

Bild 10

Bild 11

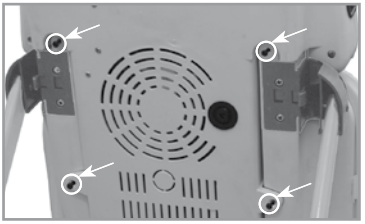

Bild 12

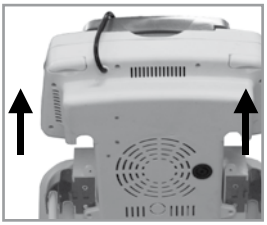

15. Garantie und Service

Garantie Informationen:

Sie erhalten auf dieses Dampfbügelcenter 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Dampfbügelcenter wurde sorgfältig geprüft und gewissenhaft produziert. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Kaufnachweis auf. Bitte wenden Sie sich im Garantie- und Reparaturfall an unseren Kundendienst.

Garantieleistungen und Garantiebedingungen:

Die Garantie gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. Schalter oder Verfärbungen der Ablage für das Bügeleisen ❷.
Schon beim Kauf vorhandene Schäden müssen bis 2 Wochen nach Kaufdatum gemeldet werden.
Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Gewerblich genutzte Dampfbügelcenter
- Transportschäden
- Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch
- Verkalkte Dampfbügelcenter

16. Entsorgung

Dieses Dampfbügelcenter darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die aktuellen Entsorgungsvorschriften. Kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Entsorgungsstelle, z.B. Ihre Kommune.

Führen Sie das Verpackungsmaterial sortenrein der Wiederverwertung zu.

NL	INHOUDSOPGAVE	PAGINA
1	Voorwoord	**22**
2	Juiste toepassingen	**22**
3	Veiligheidsinstructies	**23**
4	Inhoud van de verpakking	**25**
5	Product overzicht en technische gegevens	**26**
6	Montage van de stoomstrijkijzer eenheid	**27**
7	Vullen van de tank	**28**
8	Voor het eerste gebruik	**29**
9	Strijken	**29**
10	Na het strijken	**34**
11	Reinigen en onderhoud	**35**
12	Accessoires en informatie	**36**
13	Oplossingen van problemen	**37**
14	Klantenservice	**39**
15	Garantie en service	**40**
16	Afval	**40**

1. Voorwoord

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van de Silvercrest stoomstrijkijzer eenheid SDBC 3.5 A1.

Deze stoomstrijkijzer eenheid maakt het strijken veel gemakkelijker.

U bent verzocht deze gebruiksaanwijzing voor het gebruik aandachtig en compleet te lezen, met name de veiligheidsinstructies.
De gebruiksaanwijzing helpt u bij het correcte gebruik van deze stoomstrijkijzer eenheid en bij het voorkomen van problemen. Hou deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige verwijzingen en geef het aan andere gebruikers van deze stoomstrijkijzer eenheid.

Voor verdere informatie of voor enig probleem, dat niet wordt behandeld in deze gebuiksaanwijzing, kunt u contact opnemen met de dichtsbijzijnde klantenservice.

De fabrikant behoudt het recht om veranderingen en/of verbeteringen in de vormgeving en de afmetingen aan te brengen zonder aankondiging vooraf en zonder verplichtingen tegemoet te gaan.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het produkt, door niet-huishoudelijk gebruik of door het niet respecteren van de informatie in deze gebruiksaanwijzing.

Importeur

Euroflex s.r.l., Via dei Colli 153, 31058 Susegana (TV), Italie

EC- Verklaring van conformiteit en van de fabrikant
Naam: Systeem van hoge druk stoomstrijkijzer
SILVERCREST Model: SDBC 3.5 A1.
De fabrikant Euroflex, via dei Colli, 153-31058 Susegana (TV) Italie verklaart bij deze dat de bovengenoemde stoomstrijkijzer conform de volgende richtlijnen en voorschriften is:

- EC-Lage Voltage richtlijnen 2006/95/EEC
- EN 60335-1
- EN 60335-2- 3
- EN 62233
- EC-Voorschriften voor de electromagnetische compatibilteit 2004/108/EEC
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Naam en handtekening van de gemachtigde persoon
Dhr Pierantonio Milanese (Vorsitzender)

2. Juiste toepassingen

Deze stoomstrijkijzer eenheid is slechts voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het enkel binnenshuis zoals is beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik maakt de garantie ongeldig (bijv. buitengebruik, industrieel, commercieel of professioneel gebruik, enz.).

3. Veiligheidsinstructies

⚠ Algemene veiligheidsinstructies

- Controleer uw stoomstrijkijzer eenheid na het uitpakken. Indien er enig teken van schade is te constateren aan het produkt, moet u niet proberen het te gebruiken en bent u verzocht contact op te nemen met de klantenservice.
- Het verpakkingsmateriaal (bijv. plastic tas) kan mogelijk gevaarlijk zijn voor kinderen (mogelijk verstikkingsgevaar) en moet derhalve op een veilige manier worden weggeworpen of worden opgeborgen.
- Dit artikel werkt met de standaard AC netspanning (220 tot 240 volts 50/60Hz). Gebruik dit apparaat niet met een andere netspanning dat niet conform is aan deze standaard.
- Deze stoomstrijkijzer eenheid is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten noch door onbekwame personen, tenzij hen is uitgelegd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, hoe het apparaat correct en veilig gebruikt moet worden.
- Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn, dat zij niet met de stoomstrijkijzer eenheid zullen spelen. Zij kunnen zichzelf of anderen pijn doen of schade veroorzaken aan andere objecten.
- Houd de ijzer-en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het wordt geactiveerd of afkoele
- Na ieder gebruik en voor het reinigen moet de stekker van de stoomstrijkijzer eenheid uit het stopcontact worden getrokken om het ongewild aanzetten te vermijden.
- Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid niet nadat het gevallen is of in geval van zichtbare schade. Controleer de stoomstrijkijzer eenheid geregeld voor zichtbare schade en neem contact op met uw klantenservice in het geval u defecten denkt te hebben geconstateerd. Alleen in het geval van perfecte conditie kan uw veiligheid gegarandeerd worden.
- Steek de stekker van de de stoomstrijkijzer eenheid alleen in een goedgekeurde muurstopcontact volgens de voltage aangegeven op het ratio etiket, anders kunt u schade veroorzaken of uzelf of anderen pijn doen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door een expert worden veranderd om te garanderen dat het veilig gebruikt kan worden.
- Het stopcontact moet beveiligd zijn door een 16A automatische circuit breker, dit garandeert de veiligheid van u en van het apparaat.
- Het heeft de voorkeur geen verlengsnoer, stekkerdoos of adapter te gebruiken. In het geval het gebruik van een van deze hulpmiddelen noodzakelijk is, alleen de 3-kabel verlengsnoeren (met een geaarde kabel) gebruiken, die geschikt zijn voor 16A stroom. Hou rekening met de stroom en de veiligheidsinstructies om uw eigen veiligheid te garanderen.
- Zet de stoomstrijkijzer eenheid dicht bij het stopcontact, zodat het gema kkelijk kan worden uitgezet in geval van nood.
- Zet de stoomstrijkijzer eenheid altijd op een platte, rechte en stabiele oppervlakte. Controleer of het mechanisme van de hoogte afstelling correct is ingesteld om kantelen en vallen te voorkomen van een ieder gedeelte van de stoomstrijkijzer eenheid.
- Laat de stoomstrijkijzer eenheid niet buiten achter in verschillende weersomstandigheden (bijv. regen, vriezen, zon, vochtigheid of hitte). Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid alleen binnenshuis in droge condities.

- Zet de stoomstrijkijzer eenheid gevuld met water nooit weg in een kamer met een temperatuur van 0°C of lager, om het risico van bevriezen te vermijden.
- Steek nooit iets in de gaten van de stoomstrijkijzer eenheid. Niet gebruiken wanneer de gaten verstopt zijn, wegens kans op oververhitting.
- Laat geen natte kleding drogen op de strijkplank ⑳, wegens kans op oververhitting.
- Indien de stoomstrijkijzer eenheid is gebruikt voor een ander doel dan de juiste of indien het verkeerd of onjuist is gebruikt, is geen aansprakelijkheid in acht te nemen voor mogelijk veroorzaakte schade.

⚠ Brandgevaar

- Controleer of de functie van continue stroom uitgeschakeld is voor het gebruik.
- Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid nooit wanneer de veiligheidsklep defect of afwezig is ①. De stoomstrijkijzer eenheid is alleen gereed voor gebruik met een intacte klep ①.
- Maak de veiligheidsklep ① nooit open gedurende het gebruik. Laat de stoomstrijkijzer eenheid afkoelen voor minstens 15 min. en schakel de eenheid uit voor het met water te vullen.
- Richt de stoom nooit direct op personen, dieren of planten.
- Leg nooit uw handen onder de stoom.
- Raak nooit de strijkplaat ⑬ aan, pak de eenheid alleen op bij de handvat.
- De onderkant van de strijkplank kan zeer heet worden, vermijd aldus contact.
- Laat uw strijkijzer nooit alleen wanneer het aanstaat of nog heet is: Het kan vallen en iemand verwonden of verbranden.
- In geval van schade aan de stoomleiding ㉑ of de stoomeenheid ㉓, contact opnemen met uw klantenservice.
- Zet de strijkijzer altijd neer op de rustplaats ②, om brandgevaar te voorkomen.
- Zet de strijkijzer niet dicht bij brandgevoelige materialen.
- Zet de stoomstrijkijzer eenheid alleen weg wanneer het afgekoeld is.

⚠ Gevaar van electrische schokken

- Als de electriciteitskabel ⑮ defect is, moet het vervangen worden door een technicus van de klantenservice of door een ander gekwalificeerd persoon.
- De electrische delen (bijv. stekker, schakelaar, enz.) moeten nooit met water in contact komen.
- Raak de electriciteitskabel ⑮ of de stekker nooit met natte handen aan.
- Wanneer u de eenheid uitschakelt, trek de electriciteitskabel ⑮ altijd bij de stekker, nooit bij de electriciteitskabel ⑮ zelf.
- Dompel de stoomstrijkijzer eenheid nooit onder water, ook wanneer u de boiler vult.
- Vouw de electriciteitskabel ⑮ nooit op. Leg de electriciteitskabel (15) weg op een manier dat het geen warme delen of scherpe kanten kan raken of dat iemand erover kan vallen.

- Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid nooit in nabijheid van vochtige omgevingen, zoals bijv. douches, baden of wastafels. Contact met vocht kan gevaarlijk zijn, ook wanneer de stoomstrijkijzer eenheid uitgeschakeld is.
- Richt de stoom nooit op het stopcontact, op electrische apparatuur, op hitte-of vochtgevoelige apparatuur of objecten.
- Schakel de stoomstrijkijzer eenheid altijd uit voor het vullen van de boiler, na elk gebruik en voor het reinigen.
- Maak in geen enkel geval de boiler of de strijkijzer open. Laat kapotte delen altijd door een vakkundige persoon of door de klantenservice repareren.
- De electrische veiligheid van de stoomstrijkijzer eenheid is alleen mogelijk indien het correct is geaard, volgens de huidige voorschriften.
  De fabrikant heeft geen verantwoordelijkheid voor schade, dat is veroorzaakt door het verkeerd aarden van het apparaat. In geval van twijfel een expert consulteren.

4. Inhoud van de verpakking

⚠ Waarschuwing:

Verwijder alle plastic verpakkingen, zij zijn een mogelijk gevaar voor kinderen en volwassenen.

Controleer of het apparaat compleet en intact is na het uitpakken.

a. Actief strijkplank met stoomstation㉓(boiler, controle elementen, rustplaats ❷)
b. strijkijzer
c. snoerhouder van de strijkijzer ㉒
d. vulfles ⓳
e. sleutel voor de waterafvoerklep van de boiler ⓲
f. handboek gebruiksaanwijzing
g. DVD gebruiksaanwijzingen ㉗

Nota:

Hou de rest van de verpakking voor verder gebruik (bijv. verhuizing, reparaties, enz.).
Gebruik het handboek van de gebruiksaanwijzing en geef het aan iedereen die de stoomstrijkijzer eenheid gebruikt.

5. Product overzicht en technische gegevens

❶ Veiligheidsklep
❷ Strijkijzer rustplaats
❸ Automatische uitschakelingsfunctie
❹ Lampje stoomgereed
❺ Lampje waarschuwing waterniveau
❻ Functie schakelaar (zuigen | – uit 0 – blazen | |)
❼ On/Off knop
❽ Knop regulatie stoomhoeveelheid
❾ Strijkijzer stopcontact
❿ Lampje strijkijzer (rood/groen)
⓫ Knop temperatuurkeuze
⓬ Knop stoom met blokkering
⓭ Strijkplaat
⓮ Stekker strijkijzer
⓯ Electriciteitskabel
⓰ Electriciteitskabelhouder
⓱ Deksel voor waterafvoerklep
⓲ Sleutel voor waterafvoerklep boiler
⓳ Vulfles
⓴ Strijkplank
㉑ Strijkijzersnoer
㉒ Strijkijzersnoerhouder
㉓ Stoom eenheid
㉔ Wielen
㉕ Hoogte afsteller
㉖ Rubberen voetjes
㉗ DVD

Technische gegevens:

Electrische stroomtoevoer:	220-240V ~ 50/60 Hz
Energieverbruik:	2300 W
Druk:	3,5 bar
Water capaciteit:	1,2 l

6. Montage van de stoomstrijkijzer eenheid

- Kies de juiste plek voor de stoomstrijkijzer eenheid zoals beschreven in de veiligheidsinstructies (hoofdstuk 3).
- Leg de strijkplank horizontaal op de grond **(foto 1)**.
- Leg een hand onder de kant van de strijkplank ⑳ en blokkeer de voorste poot van de stoomstrijkijzer eenheid met een voet **(foto 2)**.
- Til de strijkplank ⑳ langzaam omhoog, totdat u een klik hoort en u het in de hoogste positie heeft gezet **(foto 3)**.
- Stel de gewenste hoogte in met de hoogte afsteller ㉕ **(foto 4)**.
- Stel de mogelijke onevenheden van de vloer met de rubberen voetjes ㉖ af **(foto 5)**. (Door de verschillende diktes van de rubberen voetjes ㉖ kan een stevige stand op oneven vloeren bereikt worden.)
- Druk de snoerhouder van de strijkijzer ㉒ in een van de speciale gaten van de stoom eenheid **(foto 6)**.
- Druk de strijkijzer snoer ⑭ in het speciale contact van de stoom eenheid ⑨.
- Hang de strijkijzer snoer ㉑ aan de snoerhouder van de strijkijzer ㉒, zodat het niet beweegt wanneer u uw kleding strijkt. Gebruik altijd de snoerhouder van de strijkijzer ㉒ om schade aan de strijkijzer snoer ㉑ te voorkomen.
- Verwijder de beschermingsfolie van de strijkplaat.
- Zet de strijkijzer op de rustplaats ②.

Foto 6

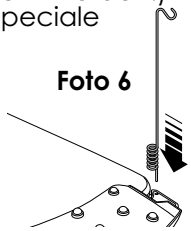

Foto 1

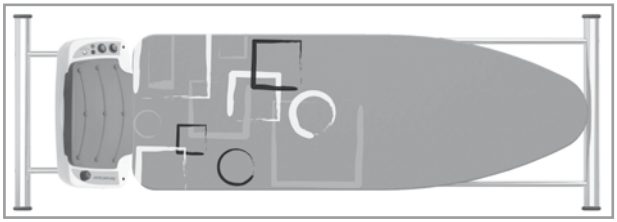

Foto 2

Foto 3

Foto 4

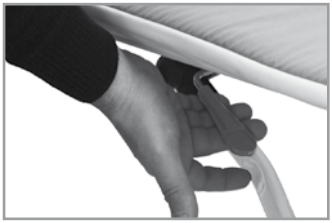

Foto 5

7. Vullen van de tank

⚠ Waarschuwing:

- Open de veiligheidsklep ❶ wanneer de stoomstrijkijzer eenheid voor minstens 15 minuten is afgekoeld, want de hete stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid nooit zonder water, want de boiler kan beschadigd worden.
- Voor de stoomstrijkijzer eenheid moet kraanwater gebruikt worden.
- Vul de boiler compleet voor het gebruik, zodat u onnodige pauzes vermijdt.

Nota:

Om vervuiling van of schade aan de boiler te vermijden, volg de volgende punten:

- Vul het niet met water van de droger.
- Vul het niet met chemisch behandeld water.
- Voeg niets toe aan het water (bijv. parfums, enz.).
- Vul het niet met gefilterd water (bijv. actief carbon filter).

Het vullen met water

- Trek de stekker van de eenheid uit het stopcontact.
- Schuif de rustplaats ❷ naar een zijde.
- Open de veiligheidsklep ❶ door het naar beneden te drukken en het tegen de klok in te draaien.
- Schenk de gewenste hoeveelheid water in de vulfles ⓳ (max. 1,2l).
- Draai de vulfles ⓳ om en plaats het in de opening van de boiler.
- Druk de vulfles ⓳ naar beneden en hou het vast, zodat de ventiel binnen de vulfles open gaat en het water in de boiler giet. De boiler kan niet overlopen, omdat de ventiel van de vulfles ⓳ dicht gaat wanneer de boiler volledig is gevuld.
- Sluit de veiligheidsklep ❶ door het naar beneden te drukken en het met de klok mee te draaien.
- Schuif de rustplaats ❷ terug in de basispositie.

Tip:

Vul de boiler compleet voor ieder gebruik, zodat u onnodige pauzes voorkomt voor het afkoelen en het hervullen.

8. Voor het eerste gebruik

Wanneer u de eenheid voor het eerst gebruikt, is het mogelijk dat overblijfselen van de productie rook en geuren veroorzaken. De geur is niet schadelijk voor de gezondheid. Zorg voor voldoende ventilatie.

- Monteer de stoomstrijkijzer eenheid zoals in hoofdstuk 6 is beschreven.
- Vul het met water zoals is beschreven in hoofdstuk 7.
- Steek de stekker van de eenheid in het stopcontact.
- Schakel de stoomstrijkijzer eenheid aan met de ON-OFF knop ❼.
- Draai de knop van de temperatuurkeuze ⓫ tot +MAX, de indicator van de temperatuur ❿ wordt rood.
- Wacht totdat het temperatuur lampje❿ en het stoomgereed lampje ❹ groen worden, dan heeft de strijkijzer zijn MAX temperatuur bereikt en is het klaar voor het stomen. Dit proces kan 5-10 minuten duren afhangend van de hoeveelheid water.
- Begin met het strijken van een doek of handdoek (geschikt voor de +MAX temperatuur) om enige overblijfselen van de strijkplaat ⓭te verwijderen.
- Druk een paar keer voor meerdere secondes op de stoomknop ⓬ om enige overblijfselen van de strijkijzer snoer ㉑, van de strijkijzer en de strijkplaatgaten te verwijderen. Wanneer u dit doet, hou de strijkijzer boven een emmer of stoom direct boven een doek om de overblijfselen op te vangen.

9. Strijken

Nota:

- Als de zorgetiket op de stoffen aangeeft dat het niet gestreken mag worden, moet u dit niet doen aangezien zij beschadigd kunnen worden.
- Vermijd het strijken over harde objecten zoals ritsen, knopen, of soort gelijke dingen, omdat zij krassen kunnen veroorzaken op de strijkplaat ⓭ .
- Strijk bedrukte materialen altijd van binnen naar buiten gedraaid, om beschadiging van de prints en het vies worden van de strijkplaat ⓭ te vermijden.

Enige handige tips voor het strijken:

- De strijkplaat ⓭ wordt snel warm, maar koelt langzaam af.
- Sorteer uw kleding volgens stofsoorten.
- Begin altijd met die stoffen die de laagste temperatuur nodig hebben.
- Controleer altijd de zorgetiket. Indien u niet zeker bent van de stofsoort, begin dan voorzichtig op een kleine, onzichtbare plek (bijv. de binnenzijde). In geval van twijfel met de laagste temperatuur beginnen. Mochten de kreuken blijven, dan langzaam de temperatuur verhogen. Op het moment dat u de juiste temperatuur vindt, deze niet verder verhogen. Nooit de temperatuur zo verhogen dat de kleding kan beschadigen.

- Stoom op gebreide artikelen met de strijkijzer op een paar centimeter afstand, zonder dat de strijkplaat ⓭ in contact komt met de stoffen. De vezels worden weer elastisch door het stomen. Nooit gebreide artikelen strijken zoals u met andere stoffen doet.
- De stoffen van velours altijd in de richting van de vezels strijken.
- Stoom is min of meer zichtbaar, afhangend van de kamertemperatuur. In kamers met een hoge temperatuur is de stoom minder zichtbaar, maar is toch aanwezig in de hoeveelheid door u geselecteerd.

Beginnen te strijken:

- Volg de stappen in hoofdstuk 6.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk de On/Off knop ❼ van de stoomstrijkijzer eenheid op On.
- Indien het waarschuwings-lampje van het waterniveau ❺ rood is, druk de On/Off knop ❼ van de stoomstrijkijzer eenheid op Off, trek de de stekker van de electriciteitskabel ⓯ eruit en volg de stappen in hoofdstuk 7. Na het vullen van de tank kunt u weer beginnen met de tweede stap van dit hoofdstuk.
- Kies de juiste temperatuur door het draaien van de temperatuurkeuze knop ⓫, het lampje ⓾ van de strijkijzer wordt rood.
- U bent verzocht te wachten totdat het stoomgereed lampje ❹ en het lampje ⓾ van de strijkijzer groen worden. De strijkijzer heeft nu de juiste temperatuur bereikt en is klaar voor het stomen. Dit kan 5-10 minuten duren afhangend van het waterniveau.

Droog strijken:

Nota:

Indien u de stoomknop ⓬ niet indrukt voor 11 minuten, hoort u een waarschuwings-signaal. Indien de stoomknop ⓬ vervolgens niet wordt ingedrukt voor een andere minuut, wordt de automatische uitschakelingsfunctie geactiveerd.

Droog strijken is mogelijk door de stoomknop ⓬ niet in te drukken na de opwarmingstijd. U kunt beginnen met droog strijken wanneer het lampje ⓾ van de strijkijzer groen wordt, ondanks de kleur van het stoomgereed lampje ❹.

Stoomstrijken:

Temperatuur- en stoomkeuze

Stof	Temperatuur regeling	Stoomregeling
Linnen / Katoen ●●●		 Draaien tot + stop
Zijde / Wol ●●		Draaien tot het midden van + en -
Synthetisch, Polyester, Polyamid, enz. ●		Geen stoom gebruiken bij deze temperatuur. Water kan uit de strijkplaat ⓭ komen.

- Hou alstublieft de bovenstaande tabel in gedachten bij het vinden van de aanbevolen stoomregeling voor iedere temperatuurhoogte.
- Om een ideal stoomresultaat te krijgen, selecteer de "• • • " temperatuur.
- Druk de stoomknop ⓬ in om te stomen.
- Normaal wordt gestreken met stoomblazen.
- Nooit de eerste stoomuitstoot tegen de stof, die u wilt strijken, richten; het kan gebeuren dat water uit de strijkijzer snoer ㉑ of uit de strijkplaat ⓭ valt. Als u het apparaat aanzet na een lange pauze of na het hervullen van de boiler, moet u de eerste stoomuitstoot in de lucht of op een doek richten, maar niet op het te strijken kledingstuk, om gecondenseerd water uit de strijkijzer te krijgen zonder vlekken op het kledingstuk achter te laten.
- Mocht u geen stoom krijgen, controleer dan of de stoomkeuze knop ❽ open is gedraaid.

Tip:

Om een ideaal strijkresultaat te krijgen, altijd strijken met de stoom naar voren en niet naar achteren om de kreuk eruit te krijgen.

Strijken met permanente stoom:

⚠ Waarschuwing:

De functie van permanente stoom moet niet gebruikt worden tijdens het opwarmen van de strijkijzer, want heet water en stoom komen dan uit de strijkplaat ⓭ en u kunt zichzelf verbranden.

- De functie van permanente stoom gaat in werking door de stoomknop ⓬ in te drukken en de blokkering naar achteren te trekken, zodat de stoomknop vastgezet wordt.
- Permanente stoom wordt alleen voor verticaal strijken of van het strijken van hardnekkige kreuken gebruikt.
- Gebruik de permanente stoomfunctie slechts voor een paar secondes. Als u het te lang gebruikt, kunnen zich watervlekken vormen op uw stoffen.

Verticaal strijken:

⚠ Waarschuwing:

Nooit kleding strijken die op dat moment gedragen wordt door personen, want u kunt brandwonden veroorzaken.

- Wanneer u stoomstoten of permanente stoom gebruikt, hou de strijkijzer altijd met de strijkplaat naar beneden.
- Raak de stoffen zacht aan met de strijkijzer.
- Indien u delicate stoffen strijkt, hou de strijkplaat ⓭ een paar centimeters van de stof.

Water hervulling:

Hervullen gedurende het strijken is niet mogelijk.

Wanneer het waarschuwingslampje van het waterniveau ❺ rood wordt, moet u met water hervullen. Druk de On/Off knop ❼ van de stoomstrijkijzer eenheid op Off, trek de stekker van de electriciteitskabel ⓯ uit het stopcontact en volg de stappen van hoofdstuk 7.

Functies van een actieve strijkplank:

Nota:

- Indien u de zuig- of blaasfunctie heeft gekozen, zal dit continue werken. Het kan uitgeschakeld worden door de positie “0” te kiezen op de functieknop ❻ .
- Om het onnodige afkoelen van de strijkplank te voorkomen, kies de “0” positie wanneer u een pauze van het strijken neemt (bijv. gedurende het opvouwen en opruimen van de kledingstukken).

Verwarmde strijkplank:

De verwarmde strijkplank ⑳ droogt uw kleding gedurende het strijken en droogt ook het condensatiewater, dat zich in de strijkplank bevindt zodat de strijktijd korter wordt en de economische duurzaamheid van de strijkplank langer wordt.

Zuigen:

Zet de functieknop ⑥ op de positie "I" om de zuig modaliteit aan te zetten.
De zuigfunctie heeft de volgende voordelen:

- het vastzetten van stoffen op de strijkplank ⑳.

➔ gladde kleding glijdt niet af van de strijkplank ⑳.

- Het haalt stoom uit de stoffen en uit de cover van de strijkplank.

➔ het droogt sneller en strijkt sneller.

- Het koelt de stof af en fixeert de vezels.

➔ het droogt sneller en geeft een beter strijkresultaat.

Blazen:

Zet de functieknop ⑥ op de positie " II " om de blaasmodaliteit aan te zetten. De blaasfunctie heeft de volgende voordelen:

- strijken op een luchtkussen.

➔ kreukvrij strijken van delicate en moeilijk te strijken stoffen.

➔ Voorkomt doorlopen van kleuren van de onderste naar de bovenste laag wanneer een dubbele stof gestreken wordt (bijv. borduren, naden, kreuken,...).

"O"- Positie:

Wanneer de functieknop ⑥ op de "0" positie staat, is alleen de strijkplank ⑳ aan. De zuig- en blaas-functie staat uit.

Automatische uitschakelingsfunctie

Nota:

Gebruik de automatische uitschakelingsfunctie niet om de stoomstrijkijzer eenheid uit te schakelen na het strijken.
U moet hiervoor slechts de On/Off knop ❼ gebruiken.

De stoomstrijkijzer eenheid heeft een automatische uitschakelingsfunctie om energie te besparen.

Als u niet de stoomknop indrukt ⓬ voor 11 minuten, krijgt u een waarschuwingssignaal te horen. Als u vervolgens de stoomknop ⓬ voor nog een minuut niet gebruikt, gaat de stoomstrijkijzer eenheid automatisch uit.
Het lampje van de automatische uitschakeling ❸ wordt blauw.
Indien u de stoomstrijkijzer eenheid vervolgens weer wenst te gebruiken, moet u de On/Off knop ❼ van de eenheid op Off drukken en vervolgens op On. Wanneer het lampje van de strijkijzer ❿ en het stoomgereed lampje ❹ groen worden, is de eenheid klaar om te gebruiken.

10. Na het strijken

Uit elkaar halen:

- Zet de strijkijzer op de rustplaats ❷.
- Laat het voor enige minuten aanstaan na het strijken om eventuele condensatiestoom in de strijkplank ⓴ op te laten drogen.
- Druk de On/Off knop ❼ van de stoomstrijkijzer eenheid op Off, trek de elektriciteitskabel ⓯ eruit en wacht tot het compleet is afgekoeld (minstens 30 minuten).
- Wanneer de strijkijzer compleet is afgekoeld (na minstens 30 minuten), de strijkijzersnoer ⓮ eruit trekken. Nu kunt u het opbergen.
- Trek de elektriciteitskabelhouder ⓰ naar buiten en wikkel de electriciteitskabel ⓯ eromheen.
- Haal de strijkijzersnoerhouder eraf ㉒.
- Verlaag de strijkplank voorzichtig tot op de grond door de hoogteverstellingsknop ㉕ in te drukken. Blokkeer de wielen met een voet om te voorkomen dat het wegrolt. Pas op dat de electriciteitskabel ⓯ niet in de knel komt.

Opbergen:

- De stoomstrijkijzer eenheid kan gemakkelijk worden verplaatst dankzij de wielen ㉔, wanneer het is opgevouwen.
- Het kan verticaal worden opgeborgen met de wielen ㉔ aan de bovenzijde om te voorkomen dat het wegrolt.

11. Reinigen en onderhoud

⚠ Waarschuwing:

Trek de stekker van de elektriciteitskabel ⓯ eruit en wacht tot de stoomstrijkijzer eenheid compleet is afgekoeld voordat u met het reinigen begint.

Reinigen:

- Maak de stoomstrijkijzer eenheid schoon met een zachte en droge doek.
- Gebruik geen reinigingsproducten.
- Zet de stoomstrijkijzer eenheid nooit in water of enig ander vloeibaar middel.

Reinigen van de boiler:

Nota:

Na het reinigen, enige malen boven een emmer stomen voor de volgende strijksessie om eventuele kalkresten in het stoomcircuit te verwijderen.

U moet de boiler minstens iedere 4 weken schoonmaken om mogelijke resten te verwijderen. Volg hiervoor de volgende stappen:

- Zet de stoomstrijkijzer eenheid in elkaar en zet het in de hoogste positie. De strijkijzer hoeft niet aangezet te worden.
- Plaats een emmer onder de afvoerklep onderaan de strijkplank **(foto 7)**.
- Verwijder de deksel van de afvoerklep ⓱ **(foto 8)**.
- Open en verwijder de afvoerklep met de speciale sleutel ⓲ **(foto 9)**. Bij het verwijderen kan er water uitkomen.
- Schuif de rustplaats ❷ van de strijkijzer naar buiten.
- Open de veiligheidsklep ❶ .
- Schenk water in de boiler.
- Blijf schenken totdat er schoon water uit de afvoerklep komt.
- Droog de draad van de afvoerklep en schroef het vast.
- Mix 0,5l kraanwater met een ontkalker in een bak volgens de instructies van de ontkalker.
- Schenk het mengsel in de boiler.
- Wacht 30 minuten. Gedurende deze tijd, de stoomstrijkijzer eenheid enige malen voorzichtig schudden om de kalkresten op te lossen.
- Open de afvoerklep.
- Schenk water in de boiler totdat er schoon water uit de afvoerklep komt.
- Droog de draad van de afvoerklep en schroef het vast. Zet de deksel van de afvoerklep ⓱ op zijn plaats.
- Maak de veiligheidsklep ❶ vast en schuif de rustplaats ❷ richting de strijkplank.

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Reinigen van de strijkijzer:

De strijkijzer moet minstens iedere 3 maanden gereinigd worden.
Volg hiervoor de volgende stappen:

- Controleer of er water in de boiler is, zo niet, hervullen.
- Druk de On/Off knop ❼ van de stoomstrijkijzer eenheid op On.
- Draai de temperatuurkeuze knop ⓫ tot de "MIN" positie.
- Wacht tot de stoomstrijkijzer eenheid klaar is voor het stomen (het stoomgereed lampje ❹ wordt groen).
- Hou de strijkijzer horizontaal boven een emmer.
- Druk herhaaldelijk de stoomknop ⓬ in of zet de permanente stoomfunctie aan.
- Indien u geen stoom krijgt, controleer of de stoomkeuze knop ❽ aan staat.
- Een mix van stoom en water komt uit de strijkplaat ⓭.
- Het schoonmaken is klaar, wanneer er slechts schoon stoom en water uit de strijkplaat ⓭ komt.
- Schakel de stoomstrijkijzer eenheid uit en trek de stekker van de electriciteitskabel ⓯ uit het stopcontact.
- Wacht tot de strijkplaat ⓭ compleet is afgekoeld voordat u de strijkplaat ⓭ indien noodzakelijk schoonmaakt met een schone doek.

12. Accessoires en informatie

Tips: Volg onderstaande instructies wanneer u de strijkplank cover wast:

Wasmachine tot 40°C.

Niet bleken.

Niet in de droger.

Strijken op de max temperatuur.

Niet voor de wasserette.

Door de druk uitgeoefend op de plank door de strijkijzer en door stof of andere deeltjes kan de permeabiliteit van de cover, om lucht en stoom door te laten, verminderen. Dit vermindert de kwaliteit van de resultaten van uw stoomstrijkijzer eenheid aanzienlijk. Het is aan te raden de cover 4 keer per jaar te wassen. Was het op 40°C zonder wasverzachter. De cover moet vervangen worden wanneer het beschadigd is of wanneer de strijkplank na het wassen niet de aanvankelijke resultaten geeft. Covers met metalen delen zijn niet geschikt voor deze strijkeenheid, aangezien zij kunnen verhitten en dit is gevaarlijk.
Alleen originele covers geven een strijkresultaat van kwaliteit.
Indien u enige accessoires nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen :

Klantenserver 00800 387 693 539

13. Oplossingen van problemen

Indien uw stoomstrijkijzer eenheid mankementen vertoont, bent u verzocht de onderstaande tabel te controleren voordat u contact opneemt met de klantenservice. Hier kunt u verscheidene mogelijke problemen met oplossingen en uitleg vinden.

PROBLEEM	**OORZAKEN**	**OPLOSSING**
De stoomstrijkijzer eenheid geeft geen enkele functie aan.	De stekker van de stoomstrijkijzer eenheid zit niet in het stopcontact.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ an.
	De automatische uitschakelingsfunctie is aan.	Schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ aus und wieder ein.
De strijkijzer geeft geen enkele functie aan.	De strijkijzerstekker ⓮ zit niet in het strijkijzercontact.	Steek de strijkijzerstekker ⓮ in het strijkijzercontact ❾.
De strijkplaat ⓭ wordt niet warm.	Het is niet aangesloten aan de electriciteit.	Steek de stekker van de stoomstrijkijzer eenheid in het stopcontact.
	De stoomstrijkijzer eenheid staat uit.	druk de On/Off knop ❼ op On.
	De temperatuurkeuze knop ⓫ staat op "MIN".	Draai de temperatuurkeuze knop ⓫ op een hogere positie.

PROBLEEM	OORZAKEN	OPLOSSING
U krijgt geen of weinig stroom.	Er zit niet genoeg water in de boiler.	Vul de tank met water.
	De stoomstrijkijzer eenheid is niet klaar voor het stomen.	Wacht totdat het stoomgereedlampje ❹ aangaat.
	De stoominstelling is niet hoog genoeg.	Draai de stoomkeuze knop ❽ hoger.
Water druppelt uit de strijkplaat ⓭.	De temperatuur van de strijkplaat is te laag of de stoominstelling is te hoog.	Controleer de stoom- en de temperatuurinstelling met de tabel van hoofd-stuk 9.
	Gecondenseerd water i s in de strijksnoer ㉑ achtergebleven, omdat u de strijkijzer eenheid voor de eerste keer of na een lange pauze gebruikt.	Druk de stoomtoevoer knop ⓬ totdat u stoom krijgt.
	De stoomknop ⓬ is voor een lange periode in-gedrukt of permanente stoom is voor een lange tijd gebruikt.	Druk de stoomknop ⓬ in alleen voor een korte periode en wanneer nodig.
De strijkplaat ⓭ is vies of laat vlekken achter op de stoffen.	De temperatuurinstelling is te hoog.	Draai de temperatuurkeuze knop ⓫ tot een lager niveau.
Stoom komt permanent uit de strijkijzer.	De stoomknop ⓬ is geblokkeerd.	Laat de stoomknop ⓬ los.
Vies water komt uit de strijkijzer.	Er zit teveel kalk in de boiler of de strijkijzer.	De boiler of de strijkijzer ontkalken.
	Een soort van vloeibaar middel is aan het water toegevoegd.	Contact opnemen met de klantenservice.
Stoom komt uit de veiligheidsklep ❶.	De veiligheidsklep ❶ is niet goed dicht.	Maak de veiligheidsklep ❶ goed dicht.
	De o-ring van de veiligheidsklep ❶ is defect.	Contact opnemen met de klantenservice.

14. Klantenservice:

Indien u het probleem niet heeft kunnen oplossen met behulp van bovenstaande tabel, bent u verzocht contact op te nemen met de klantenservice :

00800 387 693 539

Indien u instructies heeft ontvangen van de klantenservice, bent u verzocht de hieronder vermelde stappen te volgen om het defecte deel te verwijderen.
De stoomstrijkijzer eenheid kan in 3 delen verdeeld worden:

- Strijkijzer
- Strijkplank
- Stoomeenheid

De strijkijzer is slechts verbonden aan de boiler door de strijkijzerstekker ⓮ en kan gemakkelijk losgemaakt worden. De boiler is goed vastgezet aan de strijkplank en om het te verwijderen, volg de volgende stappen:

- Neem een schroevendraaier.
- Maak de electriciteitskabel ⓯ los en zorg dat de stoomstrijkijzer eenheid compleet is afgekoeld.
- Monteer de stoomstrijkijzer eenheid.
- Kantel de strijkplank ⓴ zodat het op zijn zijde komt te liggen. (**foto 10**).
- De boiler losschroeven (zoals te zien op **foto 11**).
- Trek de boiler eruit (zoals te zien op **foto 12**).

Wanneer u een nieuwe of gerepareerde stoomeenheid ontvangt van de klantenservice, moet u het als volgt vervangen:

- Neem een schroevendraaier.
- Monteer de stoomstrijkijzer eenheid.
- Kantel de strijkplank ⓴ zodat het op zijn zijde komt te liggen. (**foto 10**).
- Schuif de boiler op zijn plek.
- Plaats de schroeven in hun originele positie en schroef hen vast zoals te zien op **foto 11**.

Foto 10

Foto 11

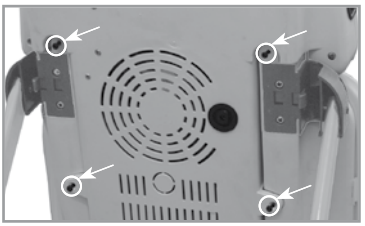

Foto 12

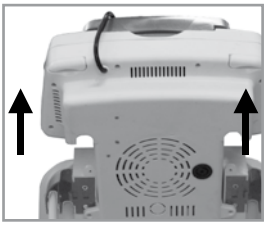

15. Garantie en Service

Garantie informatie:

De stoomstrijkijzer eenheid heeft een garantie van 3-jaar vanaf de aanschafsdatum.
De stoomstrijkijzer eenheid is zorgvuldig getest en correct gemonteerd.
U bent verzocht de rekening als bewijs van aanschaf te houden.
In geval reparatie noodzakelijk is gedurende de garantieperiode bent u verzocht contact op te nemen met de klantenservice.

Garantievoorwaarden:

De garantie is alleen geldig bij defect materiaal of bij productiefouten, niet voor delen die kunnen slijten of breekbare delen die kunnen beschadigen, bijv. knoppen of kleurverandering van de strijkijzer rustplaats ❷.
Enig gebrek, dat aanwezig is op het moment van aanschaf, moet binnen 2 weken worden gemeld.
Onder de garantie valt niet:

- Industrieel / professioneel gebruik van de stoomstrijkijzer .
- Transportschade
- Schade door het niet respecteren van de instructies aanwezig in deze gebruiksaanwijzing.
- Schade door onjuist gebruik.
- Schade door kalk.

16. Afval

Deze stoomstrijkijzer eenheid kan niet worden weggeworpen met de gewone afval. Controleer de voorschriften die op dit moment geldig zijn. In geval van twijfel neem contact op met de juiste autoriteiten, bijv. uw gemeente.

Neem het verpakkingsmateriaal, correct gesorteerd, naar het recycle centrum.

GB	INDEX OF CONTENTS	PAGE
1	Foreword	42
2	Intended use	42
3	Safety instructions	43
4	Contents of the box	45
5	Product overview and technical data	46
6	Steam ironing centre assembly	47
7	Tank filling	48
8	Before first use	49
9	Ironing	49
10	After ironing	53
11	Cleaning and care	54
12	Accessories and information	56
13	Problems solutions	57
14	Costumer service	59
15	Warranty and service	60
16	Disposal	60

1. Foreword

Congratulations on the purchase of your Silvercrest steam ironing centre SDBC 3.5 A1.

This steam ironing centre will make your ironing much easier.

Please read this instruction manual and especially the safety instructions completely and carefully before first use. The instruction manual will help
you to use your steam ironing centre correctly and to avoid problems. Keep this instruction manual for future reference and give it to other users of this steam ironing centre.

For further information or any problem not covered in this manual, get in touch with the nearest Service Centre.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

The manufacturer will not be liable for damages occurring as a consequence of improper handling of the product, non-domestic use or failure to observe the information in the instruction manual.

Importer

Euroflex s.r.l., Via dei Colli 153, 31058 Susegana (TV), Italy

EC- Declaration of conformità and manufacturer
Name: Pressure steam iron system
SILVERCREST Model: SDBC 3.5 A1
The manufacturer Euroflex, via dei Colli, 153-31058 Susegana (TV) Italy herewith declares the conformity of the named steam iron with the following Standards and Directives:

- EC-Low Voltage Directive 2006/95/EEC 2006/95/EG
- EN 60335-1
- EN 60335-2- 3
- EN 62233
- EC-Directives on Electromagnetic Compatibility 2004/108/EEC
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Name and signature of authorized person
Mr. Pierantonio Milanese

2. Intended use

This steam ironing centre is for domestic use only. Use it in closed rooms in due consideration of the instruction manual.
Any other use will invalidate the warranty (e. g. outdoor use, industrial, commercial or professional use, etc.).

3. Safety instructions

⚠ General safety instructions

- Check your steam ironing centre after unpacking. If there is any sign of physical damage to the product do not attempt to use it, and please contact your customer service centre.
- The packing materials (e. g. plastic bag) are potentially dangerous to children (potential choking hazard) and should be disposed of or stored safely.
- This appliance works on standard AC mains voltage (220 to 240 volt 50/60Hz). Do not connect the appliance to a power supply that does not conform to this standard.
- This steam ironing centre is not suitable for people (including children) who have reduced physical, sensory or mental capabilities, or who have no experience and knowledge of the product, unless they have been provided with the appropriate instructions to use the equipment by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised in order to make sure they do not play with the steam ironing centre. They could hurt themselves or other people or cause damages to other items.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down
- Unplug the steam ironing centre after every use and before every cleaning, to avoid switching the unit on unintentionally.
- The steam ironing centre must not be used if it has been dropped, or if there are visible signs of damage. Inspect the steam ironing centre regularly for visible defects and contact your customer service centre if you suspect that there may be damage. Your safety will be assured if the product is in perfect condition.
- Plug the steam ironing centre only in an approved wall socket according to the supply voltage stated on the rating label, otherwise you may cause damages and hurt yourself and other users.
- If the plug does not fit in the socket, it must be changed by an expert to ensure that it is safe.
- The socket has to be secured by a 16A automatic circuit breaker, this protects you and the appliance.
- Preferably do not use any extension cable, multi plugs or adapter. If any of these devices are necessary, only use 3-core extension cables (with an earth wire) which are suitable for 16 A current.
  Please consider also the total power and follow the safety instructions to ensure your safety.
- All extension cables should be completely unrolled prior to use.
- Place the steam ironing centre near the socket, so that it can be easily unplugged in case of emergency.
- Always place the steam ironing centre on a flat, level, stable surface. Check if the mechanism for height adjustment is properly set in order to avoid any part of the steam ironing centre tilting or falling over.
- Do not expose the steam ironing centre to outdoor atmospheric conditions (e. g. rain, frost, sun, dampness or heat.) Only use the steam ironing centre in dry indoor conditions.

- Never store the steam ironing centre filled with water in rooms with a temperature of 0°C or lower, in order to avoid risk of freezing.
- Never stick any things into the holes of the steam ironing centre. Do not use it if the holes are blocked, it may overheat.
- Do not leave wet clothes to dry on the ironing surface, it may overheat.
- If the ironing centre has been used for purposes other than intended, or has been handled wrongly or improperly, it will not be considered responsible for any damage caused.

⚠ Danger of burning

- Check if the permanent steam function is switched off before use.
- Never use the steam ironing centre with a defect or without the safety cap ❶. The steam ironing centre is ready for use only with an intact safety cap ❶.
- Never open the safety cap ❶ during use. Let the steam ironing centre cool down for at least 15 min and unplug the unit before filling with water.
- Never direct the steam towards persons, animals or plants.
- Never put your hands under steam.
- Never touch the iron soleplate ⓭, only hold the iron by its handle.
- The bottom of the ironing board can become very hot, so avoid any contact.
- Never leave the iron unattended when switched on or still hot: it may fall and hurt or burn somebody.
- In case of any defects on the steam hose ㉑ or the steam station ㉓ contact your costumer service centre.
- Always place the iron on the rest pad ❷, otherwise there is danger of fire.
- Never put the iron near flammable materials.
- Store the steam ironing centre only when it has cooled down.

⚠ Danger of electric shock

- If the power cord ⓯ is defective it has to be changed only by the costumer service technician or any other qualified person.
- The electrical parts (e. g. plug, switch, etc.) should never get in contact with water.
- Never touch the power cord ⓯ or the plug with wet hands.
- When unplugging the unit, always pull the power cord ⓯ by the plug, not by the cord ⓯ itself.
- Never put the steam ironing centre under water, even when filling the boiler.
- Never fold the power cord ⓯. Lay the power cable ⓯ so that it cannot reach any hot or sharp edges and nobody can stumble on it.
- Never use the steam ironing centre near liquid which is contained in showers, bathtubs, washbasins or any other container. The contact with liquids may be dangerous, even if the steam ironing centre is switched off.
- Never point the steam towards the socket, electrical appliances nor heat- or moisture-sensitive appliances or objects.
- Always unplug the steam ironing centre before filling the boiler, after every use and before any cleaning.

- Do not, in any circumstances, open the detachable boiler or the iron. Have defective parts repaired by a qualified workshop or costumer service centre only.
- The electrical safety of the steam ironing centre is ensured only if it has been properly earthed, according to current regulations. The manufacturer declines any responsibility for any defect, which can be the result of inadequate earthing of the equipment. In case of doubt please contact an expert.

ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY)

Warning: This appliance must be earthed.

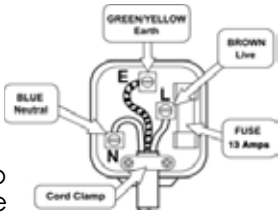

The appliance must be connected to a 220-240 V 50 cycle AC supply by means of a three pin socket, suitably earthed and should be protected by a 13 amp fuse in the plug.
The appliance is supplied with a rewireable 13 amp 3 pin plug fitted with a 13 amp fuse. Should the fuse require replacement, it must be replaced with a fuse rated at 13 amp and approved to BS1362. If the mains plug is unsuitable for the socket outlet in your home or is removed for any other reason, then the cut off plug should be disposed of safely to prevent the hazard of electric shock. There is a danger of electric shock if the cut off plug is inserted into any 13 amp socket outlet.

4. Contents of the box

⚠ Warning:

Dispose of all plastic bags included in the packing, they may become a danger for children and other persons.

Check the completeness and intactness of the equipment after unpacking.

a. Active ironing board with steam station ㉓ (boiler, control elements, rest pad ❷)
b. Iron
c. Iron cord holder ㉒
d. Filling bottle ⓳
e. Key for boiler drain-plug ⓲
f. Instruction manual
g. Instructions DVD ㉗

Note:

Keep the rest of the packaging for further use (e. g. house moving, repair, etc.).
Keep the instruction manual and give it to other users of this steam ironing centre.

5. Product overview and technical data

❶ Safety cap
❷ Iron rest pad
❸ Auto-Shut-Off indicator
❹ Steam-ready indicator
❺ Water level warning indicator
❻ Function switch (suction | – off 0 – blowing | |)
❼ Main power switch
❽ Steam quantity selection knob
❾ Iron socket
❿ Iron lamp indicator (red/green)
⓫ Temperature selection knob
⓬ Steam button with lock slider
⓭ Iron soleplate
⓮ Iron plug
⓯ Power cord
⓰ Power cord holder
⓱ Cover for drain-plug
⓲ Key for boiler drain-plug
⓳ Filling bottle
⓴ Ironing surface
㉑ Iron cord
㉒ Iron cord holder
㉓ Steam station
㉔ Wheels
㉕ Height adjustment lever
㉖ Eccentric rubber feet
㉗ DVD

Technical Data

Electric power supply:	220-240V ~ 50/60 Hz
Energy Consumption:	2300 W
Pressure:	3,5 bar
Water capacity:	1,2 l

6. Steam Ironing Centre assembly

- Choose an appropriate place for the steam ironing centre as described in the Safety instructions (chapter 3).
- Place the ironing board horizontally on the floor **(picture 1)**.
- Put one hand under the edge of the ironing board 20 and block the front leg of the steam ironing centre with one foot **(picture 2)**.
- Lift the ironing surface 20 slowly up, till the unit clicks in audibly and it is in the highest position **(picture 3)**.
- Adjust the desired height with the height adjustment lever 25 **(picture 4)**.
- Balance potential irregularities of the floor with the eccentric rubber feet 26 **(picture 5)**. Due to differences in thickness of the eccentric rubber feey 26 a solid stand can be reached on irregular floors.
- Insert the iron cord holder 22 in one of the special holes in the steam unit **(picture 6)**.
- Plug the iron cord 14 in the special socket on the steam unit 9.
- Hang the iron cord 21 on the iron cord holder 22, so that it will not move your clothes while ironing. Please always use the iron cord holder 22 to prevent the iron cord 21 from damages.
- Remove the protective film from the iron soleplate.
- Place the iron on the rest pad 2.

Picture 6

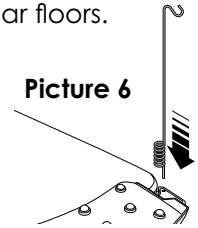

Picture 1

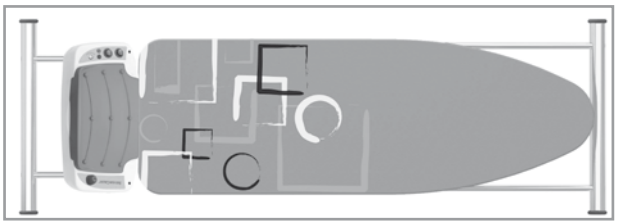

Picture 2

Picture 3

Picture 4

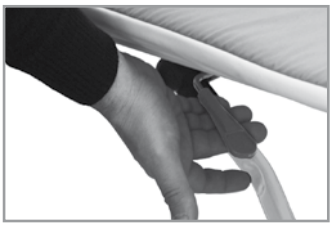

Picture 5

7.Tank filling

⚠ Warning:

- Open the safety cap ❶ when the steam ironing centre has cooled down for at least 15 minutes, otherwise outflowing hot steam may cause burning.
- Never use the steam ironing centre without any water otherwise the boiler may be damaged.
- The steam ironing centre is built to be used with tap water.
- Fill the boiler completely before every use, so you can avoid unnecessary pauses.

Note:

To avoid contamination and damage to the boiler follow these notes:

- Do not fill with water from the laundry dryer.
- Do not fill with chemical cleaned water.
- Do not put any additives into the water (e. g. scents, etc.).
- Do not fill with water from filter units (e. g. activated carbon filter).

Filling with water

- Unplug the unit.
- Slide the rest pad ❷ laterally.
- Open the safety cap ❶ by pushing it down and turning it counter clockwise.
- Pour the desired quantity of water in the filling bottle ⓳ (max 1,2l).
- Turn the filler bottle ⓳ upside down and place it into the boiler opening.
- Press the filler bottle ⓳ down and hold, so that the valve in it opens and water can pour into the boiler. Overfilling is not possible, because the valve of the filler bottle ⓳ closes if the boiler is completely filled.
- Close the safety cap ❶ by pushing it down and turning clockwise.
- Slide the rest pad ❷ back to the basic position.

Hint:

Fill the boiler completely before every use, so you can avoid unnecessary pauses for cooling down and refilling.

8. Before first use

When using the unit for the first time it is possible that production residues may cause some smoke and smell. The smell is not injurious to health, but make sure you have sufficient ventilation.

- Assembly the steam ironing centre as described in chapter 6.
- Fill with water as described in chapter 7.
- Plug the unit in.
- Switch on the steam ironing centre by the ON-OFF switch ❼.
- Turn the temperature selection knob ⓫ up to +MAX, the temperature indicator ❿ turns red.
- Wait until the temperature indicator ❿ and the steam-ready indicator ❹ turn green, at this stage the iron has reached the MAX temperature and is ready for steaming. This may take 5-10 minutes, depending on the water level.
- At first you should iron a cloth or a hand towel (suitable to +MAX temperature) to remove any residue from the iron soleplate ⓭ .
- Press the steam button ⓬ a few times for several seconds to remove any residue from of the iron cord ㉑, the iron and the sole plate holes. While doing this, hold the iron over a bucket or steam straight on an old piece of tissue to catch the residues.

9. Ironing

Note:

- If the care label on the textiles do not allow to iron you should not iron them, or they may get damaged.
- Avoid ironing over harsh objects like zips, fixing pins, blanks or similar things, because they may scratch the iron sole plate ⓭ .
- Always iron printed textiles after turning them inside-out, printing may be damaged and the iron sole plate ⓭ gets dirty.

Some helpful tips for ironing:

- The iron soleplate ⓭ gets warm rapidly, but cools down very slowly.
- Sort your clothes according to the fabric they are made of.
- Always start with the ones which need the lowest temperature.
- Always follow the care label. If you are not sure about the kind of fabric start ironing carefully on a little, invisible area (e. g. inner area). In case of doubt, start with the lowest temperature. If any wrinkles remain, increase the temperature slowly. If you have found the right temperature stop increasing it. Never increase temperature so high that the clothes may be damaged.
- Steam on knitted textiles keeping the iron a few centimetres away, without touching the textiles with the iron soleplate ⓭ . Steaming on the fibres brings back their elasticity. You should never iron knitted textiles like you do on others.
- Always iron velvet textiles in the direction of the hair.
- Steam is more or less visible, depending on the room temperature. In rooms with a high temperature you will appear to see less steam but it is still being given out in the amount you have chosen.

Start ironing:

- Follow the steps in chapter 6.
- Plug the unit in.
- Switch on the steam ironing centre with main power switch ❼.
- If the water level warning indicator ❺ is red, switch off the steam ironing centre with the main power switch ❼ , unplug the power cable ⓯ and follow the steps in chapter 7. After filling the tank start again with the second step in this chapter.
- Choose the right temperature by turning the temperature selection knob ⓫, the iron lamp indicator ⓾ flashes red.
- Please wait until the steam-ready indicator ❹ and the iron lamp indicator ⓾ flashes green. Now the iron has reached the chosen temperature and is ready for steaming. This may take 5-10 minutes depending on the water level.

Dry ironing:

Note:

If you do not push the steam button ⓬ for 11 minutes you will hear a warning signal. If the steam button ⓬ is not pushed for one more minute the Auto-Shut-Off function will be activated.

Dry ironing is possible by not pushing the steam button ⓬ after the heating-up time. For dry ironing you can start when the iron lamp indicator ⓾ flashes green, no matter how the steam-ready indicator ❹ looks like.

Steam ironing

Temperature and steam selection

Fabric	Temperature adjustment	Steam regulation
Linen/Cotton ●●●		 turn until + stop
Silk/Wool ●●		 turn until the middle between + and -
Synthetic, Polyester, Polyamid, etc. ●		Do not use steam with this temperature setting. Water could drop out of the iron soleplate ⓭.

- Please consider the above table in which you can find the recommended steam adjustment for each temperature setting.
- To get an ideal steam result select the "• • • " temperature.
- Push the steam button ⓬ for steaming.
- Usually ironing is done with the steam botton.
- Never point the first steam emission towards the garment you are ironing, it may happen that condensed water from the iron cord ㉑ will come out of the iron soleplate ⓭ . After turning the appliance on or after a long pause, or after refilling the boiler direct the first steam jet toward the air or toward a piece of cloth but not on the garment to be ironed, so that any condensed water still in the iron may be expelled without staining the garment.
- If is not emitted check if the steam selection knob ❽ is turned open.

Hint:

To get an ideal ironing result, iron with steam forwards and without steam backwards to fix the crease.

Ironing with permanent steam:

⚠ Warning:

The permanent steam function should not be used whilst the iron is heating up, otherwise hot water and steam will come out of the iron soleplate ⓭ and you may burn yourself.

- The permanent steam function is activated by pushing the steam button ⓬ and pulling the slider lock backwards, so the steam button is locked on.
- Permanent steam is used only for vertical ironing or very hard to iron textiles.
- Just use the permanent steam function for a few seconds. If you use it too long waterdrops can appear with steam on your textiles.

Vertical ironing:

⚠ Warning:

Never iron clothes which are being worn by persons, because you may cause scalding.

- When using the steam botton or permanent steam, always iron from the top downwards.
- Touch the textiles very gently with the iron.
- If you iron delicate textiles keep the iron soleplate ⓭ a few centimetres far from the textile.

Water refilling:

Refilling during ironing is not possible.

When the water level warning indicator ❺ flashes red you have to refill with water. Switch off the steam ironing centre with the main power switch ❼ unplug the power cable ⓯ and follow the steps in chapter 7.

Functions of the active ironing board:

Note:

- If you have selected the suction or blowing function, this will work permanently. It can be switched off by selection the "0" position on the function switch ❻.
- In order to avoid needless cooling of the ironing surface, select the "0" position whenever you have ironing breaks (i.e. for moving or replacing the clothes)

Heated ironing surface:

The heated ironing surface ⓴ dries your clothes during the ironing and also any condensation inside the ironing board so the ironing time gets shorter and the economic lifetime of the board gets longer.

Suction:

Turn the function switch ❻ to position "I" to activate the suction mode.
The suction function allows the following:
- fixing textiles on the ironing surface ⓴
→ flat clothes do not slide off the ironing surface ⓴.
- takes steam out of the textiles and the cover of the ironing board.
→ faster drying and shorter ironing time.
- cools the cloth and fixes the fibres.
→ faster drying and better ironing result.

Blowing:

Turn the function switch ❻ to position " II " to activate the blowing mode.
The blowing function allows:
- ironing on an air cushion
→ crease-free ironing of delicate and difficult ironing textiles.
→ no marks from the lower to the upper layer when ironing a doubled textile (i.e. embroidery, seams, wrinkles, …).

"O"- Position:

When the function switch ❻ is set on the "0" position, only the heating is on. The suction and blowing function are off.

Auto-Shut-Off function

Note:

Do not use the Auto-Shut-Off function to switch the steam ironing centre off after an ironing session. For that purpose use the main power switch ❼ only.

The steam ironing centre has an Auto-Shut-Off function to save energy.

If you do not push the steam button ⓬ for 11 minutes you can hear a warning signal. If you do not push the steam button ⓬ for one more minute the steam ironing centre will automatically switch off.
The Auto-Shut-Off indicator ❸ flashes blue. If you want to restart the steam ironing centre, switch the unit off and on again by pushing the main power ❼. When the iron lamp indicator ❿ and the steam-ready indicator ❹ flash green the unit is ready for use.

10. After ironing

Disassembly:

- Put the iron on the rest pad ❷.
- Leave the equipment switched on for a few minutes after the ironing session in order to dry the residual condensed steam inside the ironing board ⓴.
- Switch off the steam ironing centre with the main power switch ❼, unplug the power cord ⓯ and wait until it has completely cooled down at least 30 minuntes).
- When the iron is completly cold (after at least 30 minutes) unplug the iron cord ⓮. Now you can store it.
- Turn the power cord holder ⓰ outwards and wind the power cable ⓯ round it.
- Take off the iron cord holder ㉒.
- Lower the ironing board carefully to the floor while pushing the height adjustment lever ㉕. Block the wheels with a foot to prevent rolling away. Pay attention not to clamp the power cord ⓯.

Storage:

- The steam ironing centre can be easily moved on the wheels when it is folded.
- It can be stored vertically, with the wheels on the upper side to prevent rolling away.

11. Cleaning and Care

⚠ Warning:

Unplug the power cord ⓯ and wait until the steam ironing centre has completely cooled down before doing any cleaning.

Cleaning:

- Clean the steam ironing centre with a soft and dry cloth.
- Do not use any cleaner.
- Never put the steam ironing centre into water or any other liquids.

Boiler cleaning:

Note:

After cleaning, steam several times over a bucket before next ironing session to get rid of any residual limestone parts in the steam circuit.

You should clean the boiler at least every 4 weeks to remove deposits. For this purpose follow below steps:

- Assembly the steam ironing centre and put it to the highest position. The iron has not to be conneted.
- Place a bucket under the drain-plug on the bottom of the ironing board **(picture 7)**.
- Remove the cover for the drain-plug ⓱ **(picture 8)**.
- Open and remove the drain-plug with the special key ⓲ **(picture 9)**. Removing it, water may come out.
- Slide the iron rest pad ❷ outwards.
- Open the safety cap ❶.
- Pour water in the boiler.
- Pour water in it until clear water comes out of the drain-plug.
- Dry the thread of the drain-plug and screw it.
- Mix 0,5l tap water with a decalcifier in a container according to the instructions given with the decalcifier itself.
- Pour the solution into the boiler.
- Wait 30 minutes. During this time shake the steam ironing centre several times carefully to dissolve the limescale deposits.
- Open the drain-plug again.
- Pour water in the boiler until clear water comes out of the drain-plug.
- Dry the thread of the drain-plug and screw it. Place the cover of the drain-plug ⓱ in its place.
- Close the saftey cap ❶ and slide the rest pad ❷ towards the ironing board.

Picture 7

Picture 8

Picture 9

Iron cleaning:

The iron should be cleaned at least every 3 months. For this purpose follow below steps:

- Check if there is water in the boiler, if not, refill.
- Switch on the steam ironing centre with the main power switch ❼.
- Turn the temperature selection knob ⓫ to "MIN" position.
- Wait until he steam ironing centre is ready for steaming (steam-ready indicator ❹ flashes green).
- Hold the iron horizontally over a bucket.
- Push continuously the steam button ⓬ or activate the permanent steam mode.
- If you do not get steam check if the steam selection knob ❽ is turned open.
- A steam and water mix comes out of the iron soleplate ⓭.
- The cleaning is finished, when only clear steam and water mix comes out of the iron soleplate ⓭.
- Switch off the steam ironing centre and unplug the power cord ⓯.
- Wait until the iron soleplate ⓭ has completely cooled down before cleaning the iron soleplate ⓭ with a clean cloth if neccessary.

12. Accesories and informations

Tipp:

Machine wash at 40°C

Do not bleach

Do not tumble dry

Iron at max temperature

No dry cleaning

Due to the pressure put on the board with the iron, dust and other particles the permeability of the cover to air and steam can be reduced. This reduces the quality of your steam ironing centre performances significantly. It is advisable to wash the cover 4 times a year. Wash at 40°C without softener.
The cover shall be substituted if the old one is damaged or if after washing the original performances of the ironing board are not resumed.
Covers with metal parts are not suitable to this ironing centre, since they could heat up and be dangerous.
Only original covers allow quality ironing.
If you need some accessories or more information please contact us at:

Customer Service: 00800 387 693 539

13. Problems solutions

If you experience any anomalous functioning of the steam ironing centre please check the following table before contacting the costumer service. A variety of possible problems and relevant solutions can be found here with explanations.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
The steam ironing centre does not show any function.	The steam ironing centre is not connected to the wall-socket.	Plug it in and switch the steam ironing centre on by pushing the main power switch 7.
	The Auto-Shut-Off function is activated.	Switch the steam ironing centre off and on again by pushing the main power switch 7.
The iron does not show any function.	The iron plug 14 is not connected to the iron socket 9.	Put the iron plug 14 in the iron socket 9.
The iron soleplate 13 does not heat up.	The electric power supply is disconnected.	Plug the steam ironing centre in.
	The steam ironing centre is switched off.	Switch it on by pushing the main power switch 7.
	The temperature adjustment knob 11 is turned on "MIN".	Turn the temperature adjustment knob 11 to a higher setting.
You get no or little steam.	There is not enough water in the boiler.	Fill up the tank with water.
	The steam ironing centre is not yet ready for steaming	Wait until the steam ready indicator 4 flashes.
	The steam setting is not high enough.	Turn the steam selection knob 8 to a higher setting.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Water drops from the iron soleplate ⓭.	The temperature of the soleplate is too low or the steam setting too high.	Check steam and temperature settings with table in chapter 9.
	Condensed water remained in the iron cord ㉑, because you are using the ironing centre for the first time or after a long break.	Press the steam supply button ⓬ till you get steam.
	The steam button ⓬ has been pressed for a long time or permanent steam has been used for a long time.	Press the steam button ⓬ only for a short time when needed.
The iron soleplate ⓭ is dirty or it stains the clothes.	The temperature setting is too high.	Turn the temperature adjustment knob ⓫ to a lower setting.
Steam comes out of the iron permanently.	The lock slider on the steam button ⓬ is activated.	Release the lock slider on the steam button ⓬.
Dirty water comes out of the iron.	There is too much limescale in the boiler or the iron.	Decalcify the boiler and the iron.
	Some kind of addictive has been mixed to the water.	Contact the costumer service.
Steam comes out of the saftey cap ❶.	The safety cap ❶ is not firmly closed.	Close the safety cap ❶ correctly.
	The o-ring is faulty.	Contact the costumer service.

14. Costumer service:

If you cannot solve the problem you are experiencing on your own, based on above table, please contact the costumer service centre:

00800 387 693 539

If you have been given instructions by the costumer service centre, please follow the steps below to remove the faulty part.
The steam ironing centre can be divided into 3 parts:

- Iron
- Ironing board
- Steam unit

The iron is connected to the boiler only by the iron plug ⓮ and can been easily disconnected. The boiler is firmly fixed to the ironing board, to remove it follow below steps:

- Provide yourself with a screwdriver.
- Unplug the power cord ⓯ and make sure that the steam ironing centre has completely cooled down.
- Assembly the steam ironing centre.
- Turn the ironing board ⓴ to let the edge of the ironing surface lay on the floor **(picture 10)**.
- Unscrew the detachable boiler (as shown in **picture 11**).
- Pull the boiler out (as shown in **picture 12**).

When you get a new or repaired steam unit from the customer service you need to replace it as described below:

- Provide yourself with a screwdriver.
- Assembly the steam ironing centre.
- Turn the ironing board ⓴ to let the edge of the ironing surface lay on the floor **(picture 10)**.
- Let the detachable boiler slide into its slot.
- Place the screws back in their original position to fix the detachable boiler (as shown in **picture 11**).

Picture 10

Picture 11

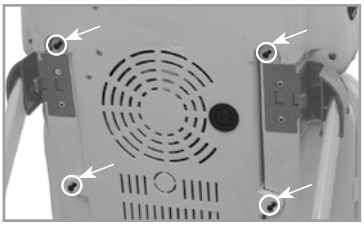

Picture 12

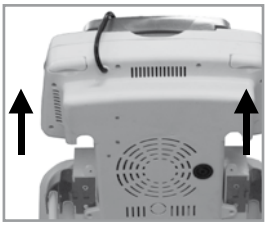

15. Warranty and Service

Warranty informations:

This steam ironing centre is covered by a 3-year warranty from the date of purchase. The steam ironing centre was tested carefully and properly produced. Please keep your receipt as proof of purchase.
If repair is needed during the warranty period please contact our costumer service centre.

Warranty terms and conditions:

The warranty is valid for material faults and manufacturing mistakes only, not for parts which are subject to wear and tear or faults to fragile parts, e. g. switches or colour change in the iron rest pad ❷.
Any fault that may be present at purchase has to be claimed within 2 weeks.
Excluded from warranty are:

- industrial / professional used steam ironing centre
- transport damages
- Damages caused by non-observance of instructions given in this manual
- Damages caused by improper use
- Damages caused by limescale

16. Disposal

This steam ironing centre can not be disposed of with regular garbage. Please check the disposal law currently in force.
In case of doubt contact your disposal office, e.g. your local authority.

Take the packing materials, correctly sorted,
to the recycling centre.

6812706.0 07/11 project 64425